

SPOT X®

GUIDE DE L'UTILISATEUR



TABLE DES MATIÈRES

BIENVENUE.....	1
CONTENU DE LA BOÎTE.....	1
CHARGEZ COMPLÈTEMENT VOTRE SPOT X APRÈS L'AVOIR DÉBALLÉ.....	1
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU SPOT X.....	1
ACTIVATION DE VOTRE SPOT X.....	1
CONFIGURATION DE VOTRE SPOT X.....	1
ACTIVATION DE VOTRE DISPOSITIF SPOT X ET CHOIX D'UN FORFAIT DE SERVICE.....	2
SPOT X EN UN COUP D'ŒIL.....	3
APERÇU DU DE L'APPAREIL.....	3
ACTIONS DU MENU PRINCIPAL.....	3
SURVOL DES FONCTIONNALITÉS DE L'APPAREIL.....	4
PAVÉ DIRECTIONNEL DU SPOT X.....	6
VERROUILLAGE D'ÉCRAN.....	6
RÉTROÉCLAIRAGE DU CLAVIER ET DE L'AFFICHAGE.....	6
CONNECTEZ L'APPLI AVEC VOTRE APPAREIL MOBILE.....	6
PRINCIPES ESSENTIELS.....	7
CONSEILS IMPORTANTS POUR UTILISER LE SPOT X.....	7
SPOT X: TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT.....	7
CONTACTS.....	8
AJOUT MANUEL DE CONTACT.....	8
SUPPRIMER UN CONTACT.....	9
MESSAGERIE BIDIRECTIONNELLE.....	10
COMPOSER ET ENVOYER UN MESSAGE.....	10
MESSAGES PRÉDÉFINIS.....	11
MÉDIAS SOCIAUX.....	11
VISUALISATION DE TOUS LES MESSAGES.....	11
VISUALISATION DES MESSAGES INDIVIDUELS.....	12
SUPPRIMER LES FILS DE MESSAGES INDIVIDUELS.....	12
RÉPONDRE À UN MESSAGE.....	12
MESSAGE DE CONTRÔLE.....	13
ENVOI DE MESSAGE DE CONTRÔLE.....	13
COMMENT VISUALISER VOS MESSAGES DE CONTRÔLE ENVOYÉS.....	13
ANNULER DES MESSAGES.....	13
ASSISTANCE VÉHICULES SPOT.....	14
LANCER L'ASSISTANCE ROUTIÈRE SPOT S.N.V.....	14

S.O.S.....	15
AMORCER S.O.S.....	15
ANNULATION DE S.O.S.....	16
PROGRESSION.....	17
SÉLECTION DES INTERVALLES DE PROGRESSION.....	17
AMORCER LA PROGRESSION.....	17
ANNULATION DE LA PROGRESSION.....	18
MODE DE PROGRESSION SUSPENDU.....	18
RÉCUPÉRATION DES MESSAGES.....	19
SÉLECTION D'UNE FRÉQUENCE DE RÉCUPÉRATION DE MESSAGE.....	19
RÉCUPÉRER MANUELLEMENT LES NOUVEAUX MESSAGES.....	19
NAVIGATION.....	20
ÉTALONNER LA BOUSSOLE.....	20
CHAMPS DE DONNÉES D'INFORMATION SUR L'EXPÉDITION.....	21
CONFIGURER LES CHAMPS DE DONNÉES D'INFORMATION SUR L'EXPÉDITION.....	21
POINTS DE CHEMINEMENT.....	22
ÉTABLIR UN POINT DE CHEMINEMENT.....	22
NAVIGUER JUSQU'À UN POINT DE CHEMINEMENT.....	22
PARAMÈTRES DU SYSTÈME.....	23
VISUALISER L'UTILISATION DES DONNÉES.....	23
VISUALISER LES DÉTAILS DU FORFAIT DE SERVICE.....	23
PARAMÈTRES DE LANGUE.....	24
PARAMÈTRES DE DATE ET D'HEURE.....	24
PARAMÈTRES D'UNITÉ DE DISTANCE.....	24
PARAMÈTRES D'AFFICHAGE.....	25
INFORMATION SPOT X.....	25
RESTAURER LES PARAMÈTRES D'USINE.....	25
MODE DE DÉMONSTRATION/VENTE AU DÉTAIL.....	25
INFORMATION RÉGLEMENTAIRE.....	25
SONORE.....	26
SÉCURITÉ.....	26
MON COMPTE SPOT.....	26
MON COMPTE - MES DISPOSITIFS.....	27
APERÇU DE MES DISPOSITIFS SPOT X.....	27
ONGLET NOM DU DISPOSITIF.....	29
ONGLET PROGRESSION.....	30
ONGLET MODE DE TEST S.O.S.....	31

POUR TESTER LA FONCTION S.O.S. SUR VOTRE DISPOSITIF SPOT.....	31
ONGLET TRANSMISSION DES DONNÉES GPS VERS UN SERVICE EXTERNE.....	32
ONGLET COPIE DES PARAMÈTRES.....	33
COPIER LES PARAMÈTRES DU DISPOSITIF SUR UN AUTRE DISPOSITIF SPOT X.....	33
ONGLET ALERTES DE MOUVEMENT.....	34
ONGLET S.O.S.	35
ONGLET MES CONTACTS.....	36
CRÉER UN NOUVEAU GROUPE DE CONTACTS.....	36
AJOUTER DES CONTACTS AU SPOT X.....	37
SUPPRIMER DES CONTACTS.....	37
ONGLET MÉDIA SOCIAL.....	38
TWITTER.....	38
ONGLET BLOQUEUR DE MESSAGE.....	39
SÉLECTION D'UN MODE DE BLOCAGE.....	39
AJOUTER À LA LISTE DE BLOCAGE.....	39
AJOUTER À LA AUTORISER LISTE.....	39
SUPPRIMER DE LA LISTE DE BLOCAGE.....	40
SUPPRIMER DE LA AUTORISER LISTE.....	40
ASSISTANCE ROUTIÈRE SPOT S.N.V. (SAUVER NOTRE VÉHICULE).....	41
ASSISTANCE ROUTIÈRE SPOT S.N.V. :.....	41
ONGLET MESSAGES PRÉDÉFINIS.....	42
COMPOSER UN MESSAGE PRÉDÉFINI.....	42
SUPPRIMER UN MESSAGE PRÉDÉFINI.....	42
MODIFIER UN MESSAGE PRÉDÉFINI.....	43
SYNCHRONISER LES MESSAGES PRÉDÉFINIS SUR SPOT X.....	43
ONGLET CONTRÔLE.....	44
CONFIGURER LE MESSAGE DE CONTRÔLE.....	44
MODIFIER UNE ADRESSE DE COURRIEL OU UN NUMÉRO D'APPAREIL MOBILE.....	45
SUPPRIMER UNE ADRESSE DE COURRIEL OU UN NUMÉRO D'APPAREIL MOBILE.....	45
ONGLET D'AVIS DE MESSAGE NON DÉLIVRÉ.....	46
ONGLET POINTS DE CHEMINEMENT.....	47
ÉTABLIR UN POINT DE CHEMINEMENT.....	47
SUPPRIMER UN POINT DE CHEMINEMENT.....	47
SYNCHRONISER LES POINTS DE CHEMINEMENT SUR SPOT X.....	47

PROGRESSION.....	48
MON COMPTE - PARAMÈTRES ET FACTURATION	49
APERÇU.....	49
UTILISATION DES MESSAGES SPOT X.....	50
SYNCHRONISER SPOT X AVEC MON COMPTE	51
MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL SPOT X.....	51
CARACTÉRISTIQUES DU SPOT X.....	52
CERTIFICATIONS	53
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA FCC	53
FCC SECTION 15, ARTICLE 15.21 - AVERTISSEMENT DE NE PAS MODIFIER :.....	53
RÉGLEMENTATION DE LA FCC :	53
AVIS ISED RSS-GEN.....	53
CERTIFICATION INDUSTRIE CANADA.....	54
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ POUR LES USAGERS EUROPÉENS.....	54
AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX.....	55

BIENVENUE

Nous vous remercions d'avoir acheté **SPOT X**. Maintenant, vous pouvez demeurer connecté à votre famille, à vos amis et aux services de recherche et de sauvetage lorsque vous êtes en dehors des réseaux cellulaires.


CONTENU DE LA BOÎTE

- Dispositif SPOT X
- Sangle et mousqueton
- Câble micro-USB d'alimentation/de données de 20 cm (8 po)
- Guide de démarrage rapide
- Carte de garantie
- Autocollant S.O.S. réfléchissant
- Béquille

CHARGEZ COMPLÈTEMENT VOTRE SPOT X APRÈS L'AVOIR DÉBALLÉ

Appuyez sur le bouton **Alimentation/Rétroéclairage** pour allumer ou éteindre l'éclairage du clavier de l'écran.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU SPOT X

Connectez le cordon d'alimentation et de données USB au port d'alimentation et de données USB du SPOT X puis connectez soit à un ordinateur, soit à l'adaptateur d'alimentation de courant alternatif. La pile avec l'éclair  sera affichée pendant la charge de l'appareil. **Le temps de charge est d'environ 6 heures.** Une fois la pile entièrement chargée, un avis s'affichera à l'écran et le câble USB peut être débranché du SPOT X. Assurez-vous que le couvercle de la prise USB est bien en place pour garantir l'étanchéité de l'appareil.



ACTIVATION DE VOTRE SPOT X

IMPORTANT : VOTRE DISPOSITIF SPOT X NÉCESSITE L'INSCRIPTION À UN FORFAIT DE SERVICE SPOT ACTIF POUR COMMUNIQUER. LES FONCTIONS SPOT, Y COMPRIS LE **S.O.S.**, NE FONCTIONNERONT PAS SANS L'ACTIVATION PRÉALABLE DE VOTRE DISPOSITIF. SI VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS PENDANT L'ACTIVATION, VEUILLEZ VISITER LE SITE FINDMESPOT.CA/SPOTXSOUTIEN.


CONFIGURATION DE VOTRE SPOT X

1. Allumer le SPOT X en pressant le bouton d'allumage.
2. Vous pouvez commencer le processus de configuration en sélectionnant la langue, l'heure et la date ainsi que toutes les instructions sur l'écran.
3. Le ESN de l'appareil de même que le code d'autorisation seront maintenant affichés pour votre information lors de la mise en service.

ACTIVATION DE VOTRE DISPOSITIF SPOT X ET CHOIX D'UN FORFAIT DE SERVICE

1. Allez à FindMeSPOT.com/Activate
2. Les nouveaux usagers SPOT doivent choisir **Commencer l'activation** pour créer un nouveau compte. Les usagers SPOT existants doivent se connecter à leur compte SPOT courant et sélectionner **Ajouter un nouveau dispositif SPOT**.

NUMÉRO DE SÉRIE ÉLECTRONIQUE (ESN), CODE D'AUTORISATION ET NUMÉRO DE TÉLÉPHONE PORTABLE (MDN)

Le NSE et le code d'autorisation peuvent être consultés sur le SPOT X en sélectionnant les Paramètres du système  et en faisant défiler jusqu'au paramètre Infos sur SPOT X. Le NSE est également disponible à l'arrière du boîtier contenant votre SPOT X. Vous aurez besoin de ces deux codes lors de la configuration de **"MON COMPTE SPOT."** Votre numéro de téléphone portable (MDN) sera déterminé quand l'activation de **MON COMPTE SPOT** sera achevée. Communiquez ce numéro à vos proches afin qu'ils puissent vous envoyer des messages directement!

3. Suivez les instructions à l'écran pour ouvrir un compte, choisir un forfait et d'autres services supplémentaires pour votre SPOT X. Confirmez votre commande afin de compléter l'activation de **MON COMPTE SPOT**.

SPOT X: MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL SPOT X REQUISE

DÈS QUE VOUS AUREZ COMPLÉTÉ L'ACTIVATION DE VOTRE **MON COMPTE SPOT**, VÉRIFIER QUE LE MICROLOGICIEL DE VOTRE APPAREIL EST À JOUR. LA SYNCHRONISATION DE SPOT X AVEC VOTRE COMPTE SPOT SERA NÉCESSAIRE POUR QUE CERTAINES FONCTIONNALITÉS COMME LES CONTACTS ET LES MESSAGES PRÉDÉFINIS PUISSENT APPARAÎTRE DANS VOTRE APPAREIL.

VEUILLEZ VISITER LE SITE [FINDMESPOT.CA/MICROLOGICIEL](https://FindMeSPOT.ca/micrologiciel) POUR TÉLÉCHARGER LE TOUT RÉCENT FICHIER DU LOGICIEL DE MISE À JOUR POUR SPOT X.

SPOT X EN UN COUP D'ŒIL

APERÇU DU DE L'APPAREIL

- 1 Bouton d'alimentation et de rétro-éclairage
- 2 Diode LED d'alimentation
- 3 Écran d'affichage
- 4 Bouton S.O.S.
- 5 Pavé directionnel
- 6 Bouton de sélection
- 7 Bouton de progression
- 8 Bouton Précédent
- 9 Clavier QWERTY
- 10 Port USB d'alimentation/de données



ACTIONS DU MENU PRINCIPAL

- 1 Ouvre l'écran des messages
- 2 Crée de nouveaux messages
- 3 Ouvre l'écran Contacts
- 4 Envoie un message de contrôle
- 5 Ouvre l'écran des intervalles de progression et de récupération des messages
- 6 Récupère les nouveaux messages
- 7 Ouvre l'écran de navigation
- 8 Ouvre les paramètres du système

SURVOL DES FONCTIONNALITÉS DE L'APPAREIL

	CLIGNOTANT VERT	CLIGNOTANT ROUGE	AUCUN DIODE LED CLIGNOTANTE
DIODE LED D'ALIMENTATION	SPOT X est allumé et la pile contient plus de 20% d'énergie.	SPOT X est allumé et la pile contient moins de 20% d'énergie.	SPOT X est en mode d'économie d'énergie car aucun bouton n'a été pressé ou il n'est pas allumé.
BOUTON D'ALIMENTATION	Presser le bouton d'alimentation pour allumer le SPOT X. Maintenir la pression sur ce bouton pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.	Pendant que le SPOT X est allumé, appuyer rapidement sur le bouton d'alimentation pour activer et désactiver le rétro-éclairage de l'écran et du clavier.	
BOUTON S.O.S.	Appuyez en maintenant le bouton S.O.S. pendant 3 secondes ou jusqu'au moment où l'écran S.O.S. s'affiche pour lancer un S.O.S. auprès des services de recherche et de sauvetage.	Lorsque le S.O.S. est activé, appuyez en maintenant le bouton S.O.S. pendant 3 secondes pour annuler le S.O.S.	
BOUTON DE PROGRESSION	Maintenir la pression sur le bouton de progression pendant 3 secondes pour amorcer la progression du déplacement selon l'intervalle choisi.	Pendant que le mode de progression est actif, maintenir la pression sur le bouton de progression pendant 3 secondes pour annuler la fonction.	
PAVÉ DIRECTIONNEL	Presser les touches haut, bas, gauche et droite pour naviguer jusqu'à une section de l'écran et la mettre en surbrillance.	Presser le bouton de sélection pour effectuer une sélection.	
BOUTON PRÉCÉDENT	Presser rapidement le bouton Précédent pour retourner sur l'écran antérieur.	Presser et maintenir la pression sur le bouton Précédent pour retourner au Menu principal.	
CLAVIER QWERTY	Utiliser le clavier pour écrire des messages, des noms de contact et d'autres informations importantes.		
ÉCRAN D'AFFICHAGE	L'écran d'affichage du SPOT X permet une interaction avec le Menu Principal, les sous-menus, et d'autres fonctionnalités affichables.		
PORT USB D'ALIMENTATION/ DE DONNÉES	Sert à connecter un cordon USB pour alimenter en énergie électrique le SPOT X et synchroniser avec le compte MON COMPTE SPOT .		

ICÔNES DE BARRE D'ÉTAT

BATTERIE

- Niveau de charge de la pile
- Niveau de la pile faible
- Batterie en charge

SIGNAL GPS

- Signal GPS disponible
- Signal GPS non disponible

DISPOSITIF

- Synchronisation requise

MESSAGES

- Nouveaux messages
- Récupérer les nouveaux messages
- Messages en file d'attente
- Envoi du message de contrôle

MODES

- S.O.S. actif
- Suivi actif
- Suivi suspendu

HEURE

- 5:00 PM Format 12 heures
- 17:00 Format 24 heures

ICÔNES DU MENU D'AFFICHAGE

MESSAGES

- Écrire un nouveau message
- Envoyer un message
- Répondre à un message
- Messages prédéfinis

CONTACTS

- Liste des contacts
- Ajouter un contact

GPS

- Inclure l'altitude avec le message
- Inclure les coordonnées GPS avec le message
- Établir un nouveau point de repère
- Naviguer jusqu'à l'emplacement

AUTRE

- Supprimer
- Enregistrer
- Précédent
- 1/3 Du nombre de contenus (Actuel/Total)

CONTACTS

- Adresse de courriel du contact
- Numéro de téléphone portable du contact
- Groupe de contacts
- Twitter

ÉTAT DU MESSAGE ENVOYÉ


- Message délivré
- Message a échoué
- Message ajouté à la file d'attente
- Message envoyé – réception non confirmé

PAVÉ DIRECTIONNEL DU SPOT X

L'écran du menu principal de SPOT X affiche des boutons/icônes que vous pouvez sélectionner pour envoyer des messages, lancer un S.O.S. et gérer d'autres fonctionnalités. Une fois la première sélection accomplie, des écrans de sous-menus peuvent s'afficher.

Utilisez le pavé directionnel (touches Haut - Bas - Gauche - Droite) pour mettre en surbrillance votre sélection, puis appuyer sur le bouton **Entrée** pour saisir votre sélection.


Utilisez le bouton Précédent pour annuler ou revenir à l'écran précédent.

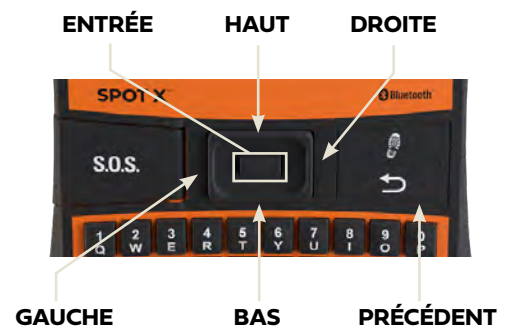

VERROUILLAGE D'ÉCRAN

Pour empêcher la transmission accidentelle de données, vous pouvez activer la fonction de verrouillage de l'écran du SPOT X.

Appuyez simplement sur la touche **↑** suivie du bouton Entrée. Pour désactiver le verrouillage de l'écran, appuyez sur la touche **↑**, suivie du bouton Entrée.

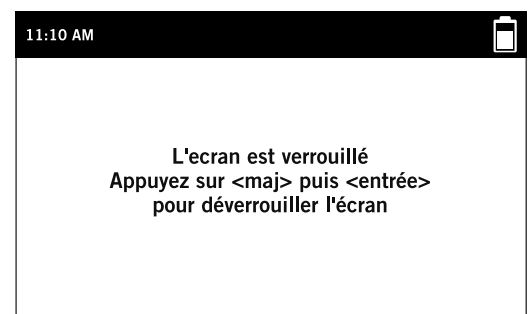

RÉTROÉCLAIRAGE DU CLAVIER ET DE L'AFFICHAGE

Appuyez sur le bouton **Alimentation/Rétroéclairage** pour allumer ou éteindre l'éclairage du clavier de l'écran.


CONNECTEZ L'APPLI AVEC VOTRE APPAREIL MOBILE

1. Installez l'**appli du SPOT X** à partir de l'App store de votre appareil mobile.
2. Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile (Le Bluetooth du Spot X est toujours détectable).
3. Placez votre SPOT X et l'appareil mobile à l'intérieur de 10 pieds (3 mètres) l'un de l'autre.
4. Ouvrez l'appli du SPOT X.
5. Connectez-vous avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe de Mon Compte SPOT .
6. Sélectionnez votre SPOT X (ex: **SXB2970000**).

PRINCIPES ESSENTIELS

CONSEILS IMPORTANTS POUR UTILISER LE SPOT X

- ▶ Le SPOT X nécessite une vue dégagée du ciel, sans aucune obstruction (immeubles, surplombs de toit, arbres, etc.), pour obtenir un signal GPS afin de fournir les informations d'emplacement les plus précises et d'envoyer des messages. Le SPOT X peut ne pas fonctionner correctement au fond d'un canyon profond, d'une cave, d'une futaie, dans un endroit très boisé.

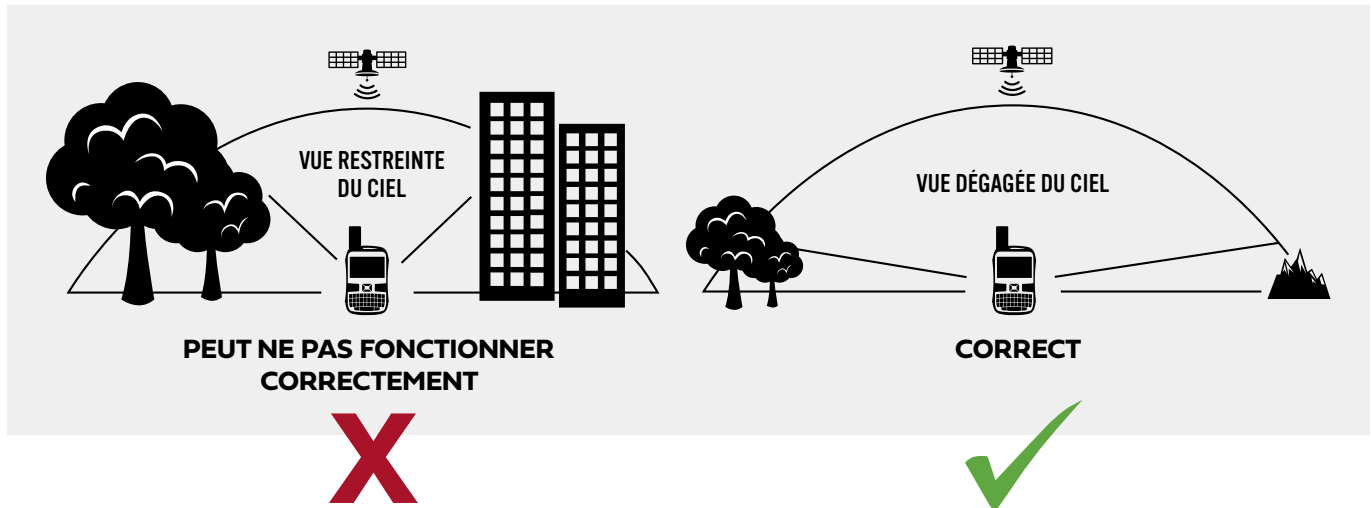

- ▶ Positionnant le SPOT X verticalement avec **l'antenne orientée vers le ciel**, optimisera son fonctionnement car l'antenne se trouve dans la partie supérieure de l'appareil.
- ▶ Puisque SPOT X peut recevoir des messages, il est possible d'accuser réception des messages envoyés par le dispositif, ce qui raccourcit la durée de transmission.
- ▶ Avant de quitter pour une expédition, nous vous recommandons fortement d'envoyer un message de test pour vous assurer que votre dispositif a été correctement activé. Vous pouvez voir vos messages envoyés dans votre compte à **FindMeSPOT.com/MyAccount**.

REMARQUE: En cas d'absence de signal GPS, l'icône ^{GPS} **X** sera affiché sur l'écran. Si possible, allez à un endroit ayant une vue plus dégagée du ciel. Vous pouvez vérifier le statut de vos messages dans le fil de messages.




SPOT X: TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT

L'utilisation prolongée ou l'entreposage de votre SPOT X sous les rayons directs du soleil ou dans un véhicule peut causer une surchauffe de la pile ou l'endommager. Le SPOT X peut fonctionner par des températures variant de -20 °C à + 60 °C (-4 °F à + 140 °F).




CONTACTS

SPOT X peut contenir jusqu'à 70 contacts ou groupes de contacts. Les contacts peuvent être ajoutés manuellement directement sur l'appareil SPOT X ou dans **MON COMPTE SPOT**. Si l'ajout est fait dans **MON COMPTE SPOT**, une synchronisation est requise en utilisant le micrologiciel de mise à jour du SPOT X.

Contacts pris en charge :

-  Numéro d'appareil mobile
-  Courriel
-  Groupes de contacts


AJOUT MANUEL DE CONTACT


1. Sur l'écran du **Menu Principal**, sélectionnez  pour afficher la liste de **Contacts**.
2. Sur l'écran Contacts, sélectionnez  pour afficher l'écran **Nouveau contact**.
3. Entrez les informations requises et sélectionnez  Entrez les informations requises et sélectionnez.






Si les deux champs **Courriel** et **SMS** sont remplis, le SPOT X établira deux contact séparés, un pour chaque champ d'information.



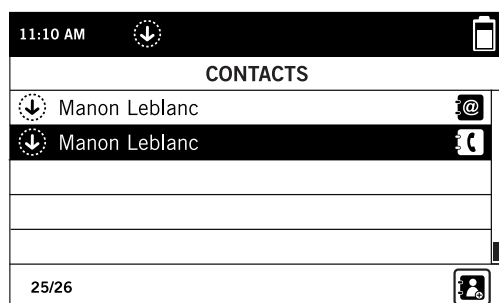

11:10 AM	
(nouveau)	CONTACT
PRÉNOM:	Manon
NOM:	Leblanc
E-MAIL:	manonleblanc@findmespot.com
SMS:	(1) 4186743609
  	



4. De plus, l'icône de synchronisation requise  apparaîtra à côté du nom du nouveau contact et dans la **Barre d'État**. Ceci indiquera que le SPOT X nécessitera une synchronisation avec **MON COMPTE SPOT**, si vous désirez télécharger ce contact sur la liste de vos contacts dans **MON COMPTE SPOT**.





11:10 AM	
CONTACTS	
 Manon Leblanc	
 Manon Leblanc	
25/26 	

NOTE: Les contacts peuvent être enregistrés aussi en tapant un message. Pour cela, sélectionnez Nouveau contact SMS ou Nouveau contact courriel, puis tapez les informations et le contact  sera surligné. Sélectionnez l'icône, tapez les informations appropriées, et sélectionnez  et appuyez sur le **bouton de Sélection** pour enregistrer le contact dans votre appareil SPOT X.

SUPPRIMER UN CONTACT

1. Sur l'écran du **Menu Principal**, sélectionnez . Faites défiler vers le bas et mettez en surbrillance le contact que vous voulez supprimer. Appuyez sur le bouton **Entrée**.
2. Sélectionnez  pour supprimer le contact et suivez les instructions à l'écran pour l'éliminer définitivement de votre dispositif SPOT X.
3. De plus, si le dispositif SPOT X a été synchronisé avec **MON COMPTE SPOT** et que le contact est présent dans les deux, une fois qu'une nouvelle synchronisation est effectuée, le contact supprimé sera également éliminé de la liste de contacts dans **MON COMPTE SPOT**.

CONTACT	
(Edit)	
PRÉNOM:	Manon
NOM:	Leblanc
E-MAIL:	
SMS:	(1) 4185093327
COUNTRY CODE IS REQUIRED FOR SMS/TEXT  	




VOULEZ-VOUS VRAIMENT SUPPRIMER CE CONTACT?	
Le contact sera supprimé lors de la prochaine synchronisation.	
OUI	NON

MESSAGERIE BIDIRECTIONNELLE


Envoie et reçoit des messages texte et des courriels de 140 caractères échangés avec la famille et les amis situés pratiquement n'importe où dans le monde. SPOT vous fournit même votre propre numéro de messagerie texte de sorte que les autres puissent vous joindre n'importe quand.

COMPOSER ET ENVOYER UN MESSAGE

Il y a deux façons d'écrire et d'envoyer les messages




1. Sur l'écran du **Menu Principal**, choisir  et l'écran de composition du message s'affichera.
2. Choisir  pour ajouter des contacts.
3. Après avoir choisi un contact, sélectionnez **Message**: champ pour afficher l'écran **Nouveau Message**. Entrez un message de 140 caractères maximum puis sélectionnez **Terminé**. Vous pouvez inclure l'**Altitude** et les **Coordonnées GPS** en cliquant les cases devant les icônes  et **GPS**.

REMARQUE: l'altitude ne s'affichera pas sur l'appareil, mais le destinataire recevra ces informations. De plus, SPOT X ne prend pas en charge l'affichage de l'altitude à partir des messages.

4. Appuyez sur  pour envoyer votre message.

OU

1. Sur l'écran du **Menu Principal**, sélectionnez  et l'écran de composition de message sera affiché. Ensuite, veuillez suivre les instructions des étapes 3-4 ci-dessus.

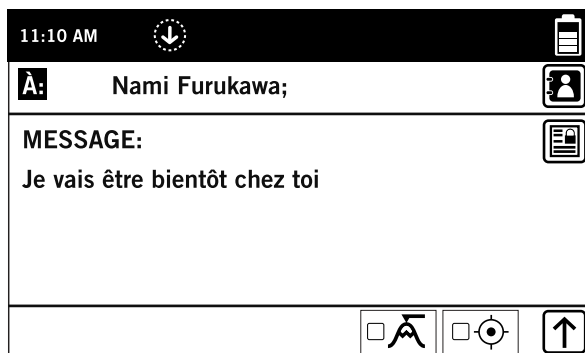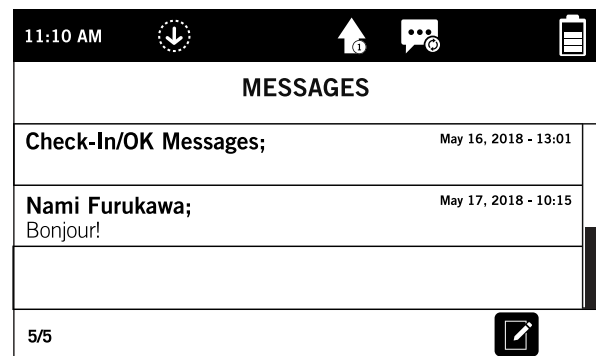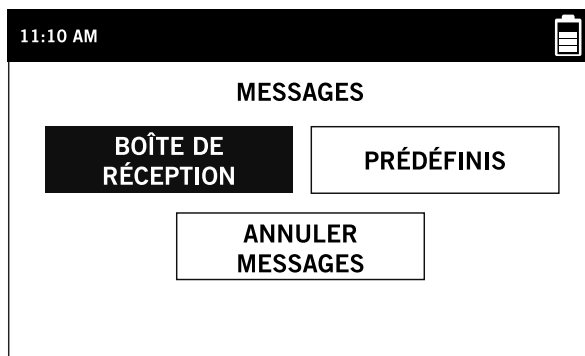

MESSAGES PRÉDÉFINIS

La messagerie devient plus facile en envoyant un Message Prédéfini. Ces messages peuvent être écrits à l'avance seulement dans **MON COMPTE SPOT**, pour un maximum de 14 Messages Prédéfinis conservés dans votre SPOT X. La synchronisation du SPOT X avec **MON COMPTE SPOT** est nécessaire pour que les Messages Prédéfinis apparaissent sur l'écran de l'appareil.

Pour envoyer un Message Prédéfini, composez tout simplement un nouveau message puis sélectionnez le bouton **Messages Prédéfinis**.

Vous devez synchroniser votre dispositif SPOT X avec Mon compte SPOT pour que les modifications soient présentes dans votre SPOT X.


MÉDIAS SOCIAUX



Liez vos comptes de médias sociaux directement à partir de **Mon Compte SPOT**. Dès que vos comptes seront jumelés, vous serez en mesure d'envoyer en tout temps à partir de votre SPOT X des mises à jours de de 140 caractères vers ces comptes. La synchronisation de votre SPOT X avec votre compte SPOT est nécessaire pour que le média social puisse s'afficher comme un contact sur votre appareil.

Vous n'avez qu'à créer un nouveau message, sélectionnez l'accès à votre répertoire de contacts  et choisissez le média social comme destinataire.

Vous devez synchroniser votre dispositif SPOT X avec Mon compte SPOT pour que les modifications soient présentes dans votre SPOT X.


VISUALISATION DE TOUS LES MESSAGES

1. Sur l'écran du **Menu Principal**, sélectionnez  pour afficher l'écran Messages principal, puis sélectionnez **Boîte de réception** pour visualiser tous vos fils de messages.
2. Mettez en surbrillance et sélectionnez le fil que vous voulez ouvrir.

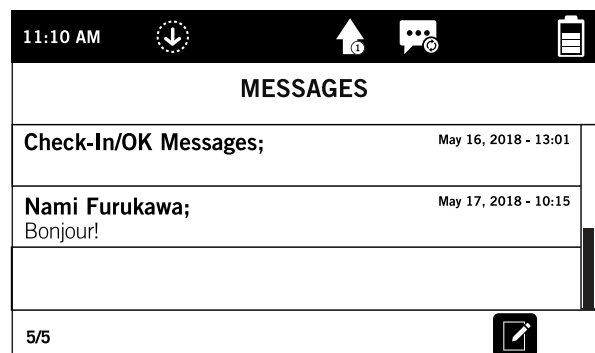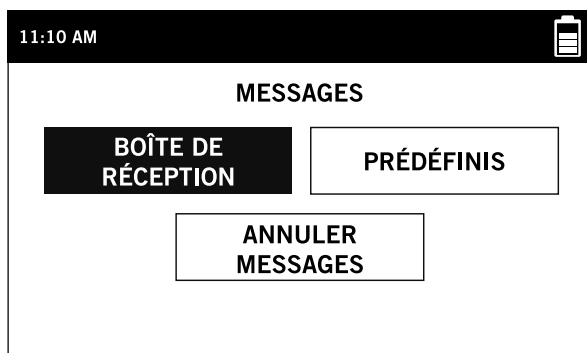


VISUALISATION DES MESSAGES INDIVIDUELS

Pour visualiser un message en entier, mettez en surbrillance et sélectionnez le message que vous voulez voir.

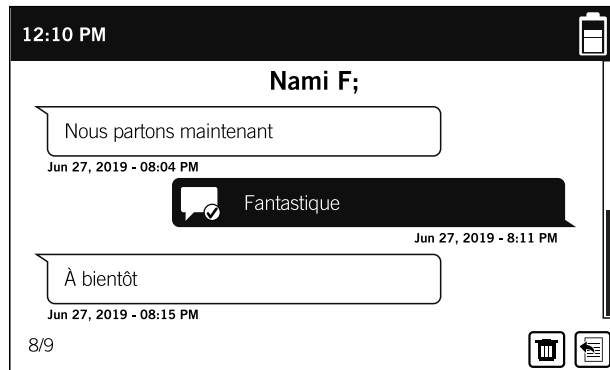

SUPPRIMER LES FILS DE MESSAGES INDIVIDUELS

Pour supprimer un fil de messages individuels, allez sur le fil et sélectionnez , puis suivez les instructions à l'écran.

RÉPONDRE À UN MESSAGE

Pour répondre au message, allez sur le fil et sélectionnez .


MESSAGE DE CONTRÔLE

Gardez le contact avec votre famille et vos amis en envoyant un message déjà programmé et aussi un courriel avec les coordonnées GPS. Le message de contrôle inclura un lien vers une carte indiquant la localisation du SPOT X. Veuillez-vous assurer d'avoir configuré cette fonctionnalité avant de vous aventurer hors réseau.


Les messages de Contrôle peuvent être modifiés et attribués à des contacts via **MON COMPTE SPOT** en tout temps.

ENVOI DE MESSAGE DE CONTRÔLE


Sur l'écran du **Menu Principal**, sélectionnez tout simplement , et le message déjà programmé sera envoyé aux contacts déjà assignés.

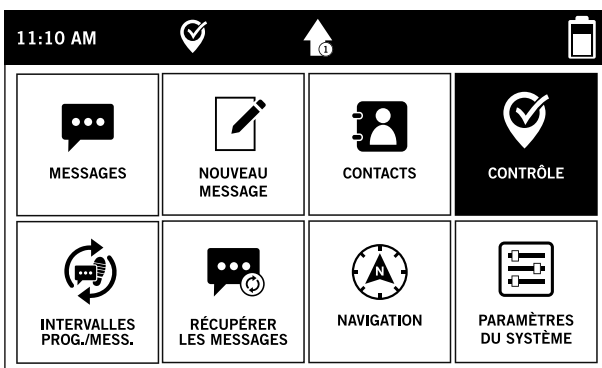

COMMENT VISUALISER VOS MESSAGES DE CONTRÔLE ENVOYÉS


1. Sur l'écran du **Menu Principal**, sélectionnez  pour afficher l'écran Message, puis sélectionnez **Boîte de réception**.
2. Sur la liste des messages, sélectionnez **Check-in/OK Messages**.
3. Sélectionnez le message de **contrôle** que vous souhaitez visualiser.

REMARQUE: Le message de contrôle n'affichera pas les textes envoyés, mais seulement les coordonnées GPS et la date et l'heure auxquelles il a été envoyé.

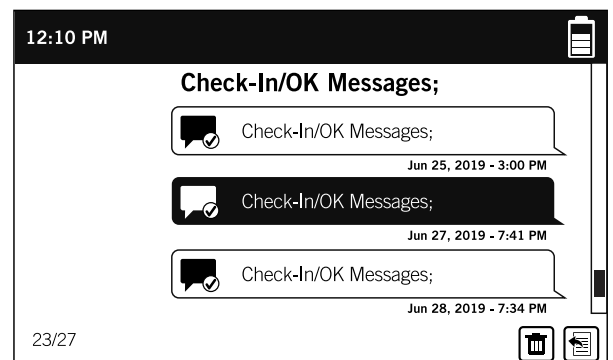

ANNULER DES MESSAGES

Annule tous les messages de contrôle sortants et les autres messages dans la file d'attente.






1. Sur l'écran du **Menu Principal**, sélectionnez  puis sélectionnez **Annuler messages**.
2. Un message s'affichera demandant si vous désirez annuler tous les messages sortants en attente. Sélectionnez Oui ou Non.

ASSISTANCE VÉHICULES SPOT

L'assistance véhicules SPOT S.N.V. peut être utilisée dans les situations qui ne présentent pas un danger de mort; elle vous permet d'envoyer des messages texte bidirectionnels à Nation Safe Drivers. Les services d'assistance routière SPOT S.N.V. sont fournis par Nation Safe Drivers et sont seulement disponibles aux souscripteurs aux É.-U, à Porto Rico, Washington D.C. et au Canada. Rendez-vous sur FindMeSPOT.com/SPOTSOV pour en savoir plus.


LANCER L'ASSISTANCE ROUTIÈRE SPOT S.N.V.

Si les services de Nation Safe Drivers sont ajoutés au forfait, ce contact figurera automatiquement sur la liste des contacts SPOT X.

1. Sur l'écran du **Menu Principal**, sélectionnez  pour afficher l'écran Message principal, puis sélectionnez **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez .
3. Sélectionnez **Nation Safe Driver** de votre liste de contacts.
4. Sélectionnez le champ **Message** pour afficher l'écran Nouveau Texte. Depuis cet écran, vous pouvez opter de composer un nouveau message. Sélectionnez Terminé pour continuer.
5. Vous pouvez inclure l'altitude en cochant la  case à côté de et/ou incluez vos coordonnées GPS en cochant la case à côté de .
6. Appuyez sur  pour envoyer votre message.

OU

1. Sur l'écran du **Menu Principal**, sélectionnez  et l'écran de composition de message sera affiché. Ensuite, veuillez suivre les instructions des étapes 3-6 ci-dessus.

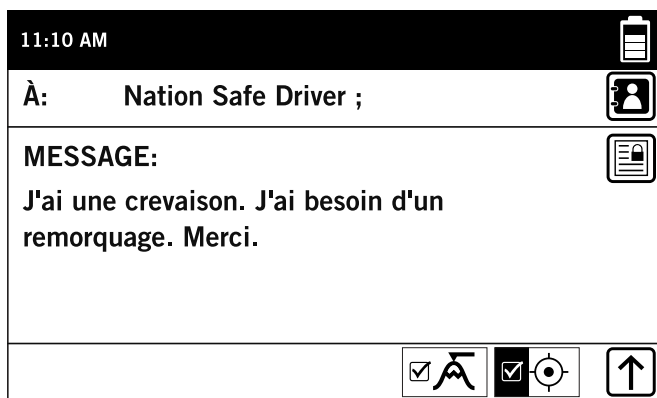

S.O.S.

IMPORTANT INFORMATION : LE MODE D'OPÉRATION S.O.S. NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QU'AU COURS DE SITUATIONS METTANT LA VIE EN DANGER. TOUT ENVOI DE FAUX SIGNAL S.O.S. PEUT VOUS ÊTRE FACTURÉ.

Activez le mode S.O.S. pour commencer à communiquer et à envoyer des alertes directement aux services de recherche et de sauvetage. Le centre d'intervention des urgences avisera les intervenants d'urgence appropriés en fonction de la position GPS de l'appareil SPOT X et de votre situation d'urgence. Les intervenants peuvent provenir des services de police locaux, des garde-côtes ou des équipes de recherche et de sauvetage.


AMORCER S.O.S.

1. Allumez l'appareil, soulevez le couvercle, appuyez sur le bouton S.O.S. pendant 3 secondes ou jusqu'à ce que l'écran S.O.S. apparaisse.
2. L'icône **S.O.S.** devrait apparaître sur la **Barre d'État** indiquant ainsi que le service S.O.S. a été lancé.



3. Une fois le S.O.S. de l'appareil déclenché, les services de recherche et de sauvetage sont informés de votre situation d'urgence. L'appareil SPOT envoie en continu des messages S.O.S. avec votre position GPS au centre d'intervention d'urgence à toutes les 5 minutes jusqu'à ce que le mode S.O.S. soit annulé ou que l'appareil SPOT X soit éteint.

REMARQUE: Éteindre le dispositif SPOT X annulera le S.O.S.

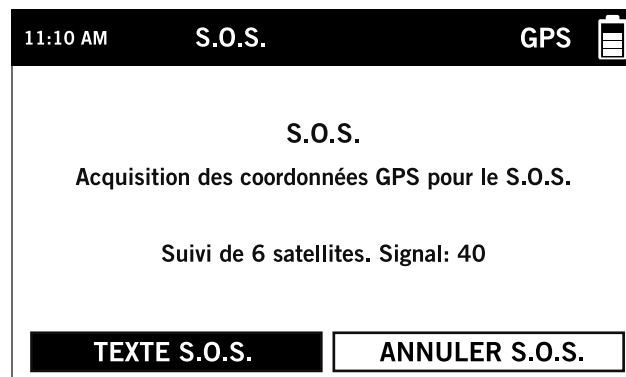

4. L'appareil SPOT X vous permet ensuite une communication bidirectionnelle, via message texte, avec les services de recherche et de sauvetage en sélectionnant le bouton **TEXTE S.O.S.**
5. Lorsque le mode S.O.S. est activé, l'appareil cesse la transmission de tous les messages précédemment mis en file d'attente ainsi que la navigation, le contrôle et le traçage, s'ils sont actifs. L'appareil SPOT X sera verrouillé en mode S.O.S. et vous ne serez plus en mesure d'envoyer de messages à personne d'autre que le centre d'intervention d'urgence jusqu'à ce que le mode S.O.S. soit annulé.
6. Pendant que le mode S.O.S. est actif, l'appareil SPOT X doit être gardé dans une position libre de toute obstruction avec le ciel afin de rester en contact constant avec le réseau.

ANNULATION DE S.O.S

Soulevez le couvercle et, appuyez sur le bouton S.O.S. pendant 3 secondes et suivez les instructions sur l'écran ou bien sélectionnez. Annuler S.O.S. sur l'écran S.O.S.




PROGRESSION



Avec le SPOT X, vos amis et les membres de votre famille peuvent suivre votre progression presque en temps réel utilisant la «**Vue partagée**» et leur fournissant la piste de navigation de votre escapade.

SÉLECTION DES INTERVALLES DE PROGRESSION


L'intervalle entre les points de cheminement est fixé par défaut à 10 minutes. Selon votre forfait, vous pouvez choisir l'intervalle de 2½, 5, 10, 30 ou 60 minutes.

NOTE : Si vous avez sélectionné le forfait de service de base pour l'abonnement de votre SPOT X, la fonction de suivi devra être réinitialisée après 24 heures d'utilisation. Pour bénéficier un suivi de progression continu 24 heures sur 24, votre forfait de service doit être surclassé à un niveau supérieur.

Dans le **Menu Principal**, sélectionnez , puis faites défiler jusqu'à Interval de progression actuel et choisissez une option dans la liste des intervalles disponibles. Tous les intervalles de suivi non souscrits seront grisés.

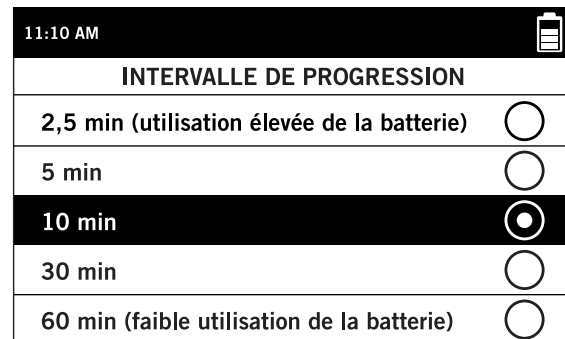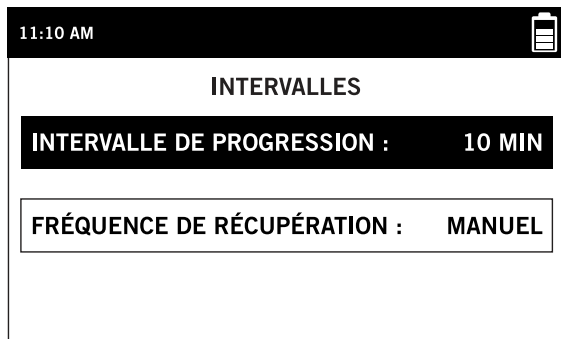


AMORCER LA PROGRESSION

1. Allumez le SPOT X et appuyez sur le bouton de progression  pendant 3 secondes ou jusqu'au moment où le témoin de progression  s'affiche dans la **Barre d'État**.



Bouton Progression

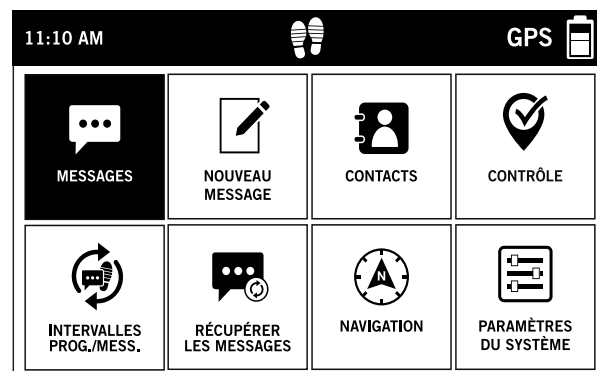

2. Dès que les coordonnées géographiques GPS de votre position seront établies, SPOT X enverra votre progression selon l'intervalle que vous aviez choisi, jusqu'à ce que vous arrêtez manuellement la progression, que le SPOT X ne détecte aucun mouvement ou que vous mettez le SPOT X hors tension.


3. Pendant que le mode Progression est actif, l'appareil SPOT X doit être gardé dans une position libre de toute obstruction avec le ciel afin de rester en contact constant avec le réseau.

ANNULATION DE LA PROGRESSION

Appuyez en continu sur le bouton Progression de l'appareil pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'icône de progression disparaisse de la barre de statut.



MODE DE PROGRESSION SUSPENDU

Le dispositif SPOT X envoie seulement des suivis quand le mode Progression est activé et que le dispositif se déplace. Si le dispositif est stationnaire pendant plus de **5** minutes, SPOT X se mettra en mode **Progression suspendu** et  apparaîtra dans la **Barre d'État**.


Le dispositif SPOT X enverra automatiquement un suivi supplémentaire de votre position de repos. Pendant le repos, le dispositif SPOT X n'enverra aucun suivi. Le suivi reprendra automatiquement une fois que l'accéléromètre aura détecté que l'unité a recommencé à se déplacer.



RÉCUPÉRATION DES MESSAGES

Chaque fois que SPOT X envoie un progression et/ou un message, SPOT X récupère et télécharge également les messages entrants éventuels. Lorsque vous n'êtes pas en mode Progression ou en train de faire l'envoi d'un message, la fonctionnalité de Récupération des messages vérifiera les messages pour vous.


SÉLECTION D'UNE FRÉQUENCE DE RÉCUPÉRATION DE MESSAGE


L'intervalle de récupération des messages par défaut de SPOT X est Désactivé/Récupération manuelle. En fonction de votre forfait, vous pouvez choisir parmi des intervalles de récupération de 2½, 5, 10, 30, 60 minutes, 4 heures, 24 heures ou Désactivé/Récupération manuelle.


Dans le **Menu Principal**, sélectionnez , puis faites défiler et sélectionnez fréquence de Récupération actuel et choisissez une option dans la liste des intervalles disponibles. Tous les intervalles de récupération non souscrits seront grisés.

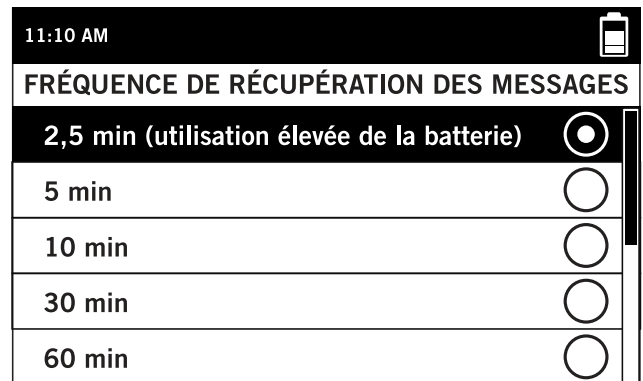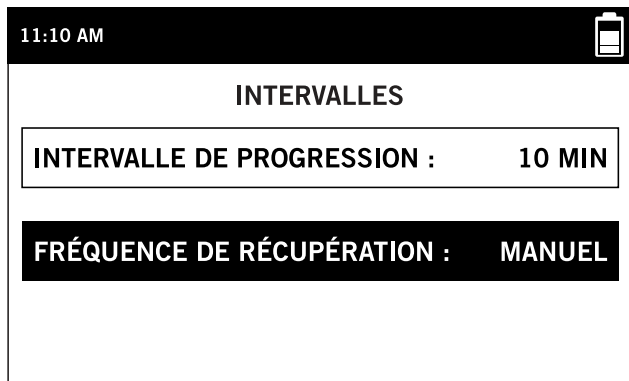

RÉCUPÉRER MANUELLEMENT LES NOUVEAUX MESSAGES

Pour rechercher manuellement les nouveaux messages, tout simplement sélectionnez  à partir de l'écran du **Menu Principal**.


Si des nouveaux messages sont reçus,  s'affichera automatiquement dans la **Barre d'État** pour vous indiquer combien de nouveaux messages vous attendent.

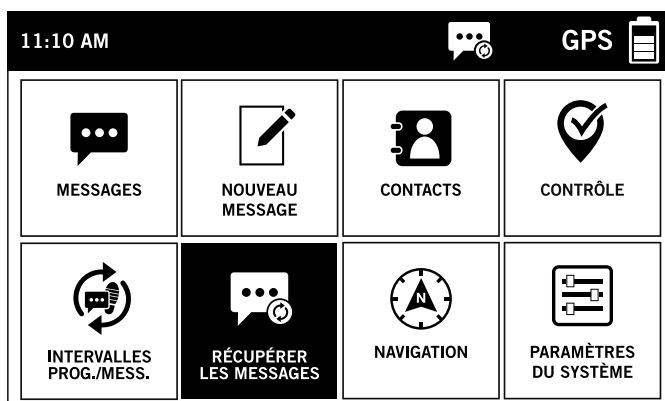

NAVIGATION


Le dispositif SPOT X possède une boussole accompagnée de plusieurs fonctions de navigation et d'information sur l'expédition pour vous aider à naviguer.

Pour accéder à la **Boussole** à partir de l'écran du **Menu Principal**, sélectionnez  progression par **Boussole**.

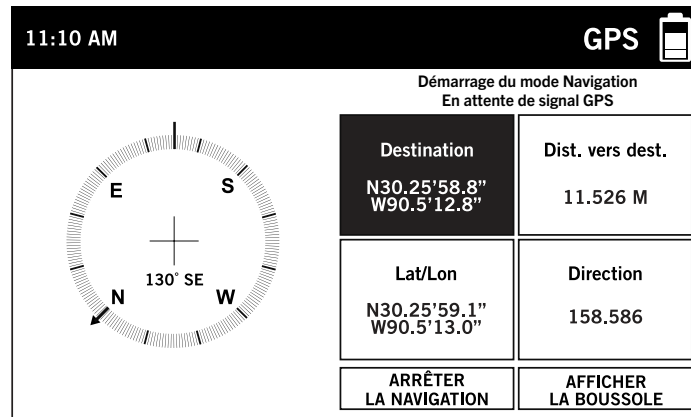

ÉTALONNER LA BOUSSOLE

Votre SPOT X utilise un compas numérique pour donner des informations précises sur le cap et le relèvement. Le SPOT X vérifie automatiquement l'étalonnage et enverra des instructions pour recalibrer quand c'est nécessaire.

1. Sur le Menu Principal, sélectionnez , puis sélectionnez Paramètres, faites défiler et sélectionnez le bouton Étalonner la boussole.
2. L'écran Étalonner la boussole sera affiché. Sélectionnez Démarrer L'étalonnage puis suivez les instructions à l'écran.

REMARQUE: Utilisez le mouvement en forme de 8 pour étalonner l'appareil.


CHAMPS DE DONNÉES D'INFORMATION SUR L'EXPÉDITION

L'écran de la boussole de SPOT X est capable d'afficher quatre champs de données d'information sur l'expédition simultanément. Chaque champ de données peut facilement être configuré et modifié en sélectionnant parmi sept choix différents.

- Position (Lat/Lon)
- Destination (Lat/Lon)
- Distance à la destination
- Cap
- Relèvement
- Parcours
- Altitude
- Vitesse

CONFIGURER LES CHAMPS DE DONNÉES D'INFORMATION SUR L'EXPÉDITION



1. Sur l'écran **Boussole**, sélectionnez Info sur l'expédition. Si aucun calibrage n'a encore été effectué, l'écran **Étalonner la boussole** s'affichera. **Sélectionnez Démarrer** l'étalonnage pour débuter et suivez les instructions à l'écran.
2. En utilisant le **Pavé de navigation**, mettez en surbrillance et sélectionnez le champ de données que vous désirez modifier.
3. L'écran **Champ de données d'information sur l'expédition** s'affichera. Mettez en surbrillance et sélectionnez les données de navigation appropriées que vous souhaitez voir ce champ afficher.


11:10 AM		GPS 	
INFORMATIONS SUR LE VOYAGE			
Lat/Lon N30.25'59.0" W90.5'13.0"	Destination N30.25'58.8" W90.5'12.8"	Dist. vers dest. 10.39 M	Direction 146.643
Azimut 139.231	Cap 139.231	Altitude 83.931 M	Vitesse 1 KPH
Naviguez			

POINTS DE CHEMINEMENT


Le dispositif SPOT X vous permet de désigner des emplacements importants et des repères comme points de cheminement sur votre dispositif et de naviguer jusqu'à eux.

ÉTABLIR UN POINT DE CHEMINEMENT


1. Sur l'écran du **Menu Principal**, sélectionnez , puis sélectionnez **Point de cheminement** suivi de  pour établir un nouveau point de cheminement.
2. Sélectionnez soit :
 - **Localisation actuelle** – établit un nouveau point de cheminement en fonction des coordonnées de position GPS actuelles du dispositif SPOT X.
 - **Créer un point de cheminement** – établit un nouveau point de cheminement en entrant manuellement les coordonnées de position GPS.
- L'écran **Point de cheminement** s'affichera. Si **Position actuelle** est sélectionnée, le champ Emplacement saisira automatiquement les données de position GPS actuelles. Si **créer un point de cheminement** est sélectionné, les coordonnées de position GPS devront être entrées manuellement.

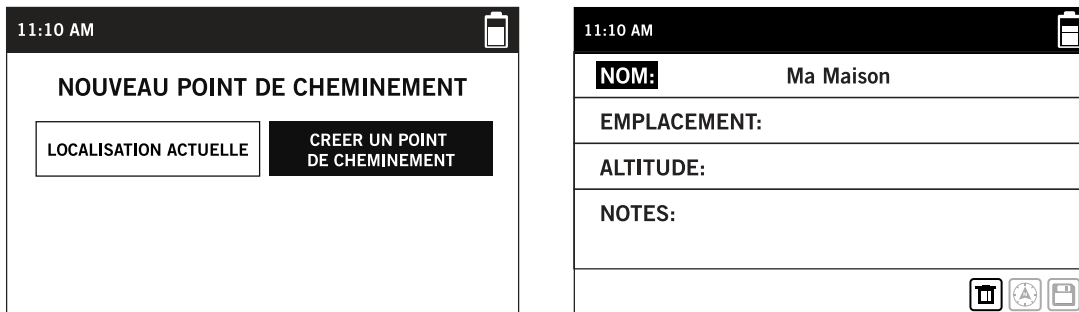

NOUVEAU POINT DE CHEMINEMENT	
LOCALISATION ACTUELLE	CREER UN POINT DE CHEMINEMENT
NOM:	Ma Maison
EMPLACEMENT:	
ALTITUDE:	
NOTES:	

3. Pour changer le nom d'un point de cheminement, entrez le nom que vous avez choisi pour le point de cheminement dans le champ **Nom**.
4. Sélectionner le champ **Notes** affichera l'écran **Notes sur le point de cheminement** pour vous permettre de saisir jusqu'à 300 caractères. Sélectionnez **TERMINÉ** pour enregistrer les remarques.
5. Quand vous avez terminé, sélectionnez  pour enregistrer le point de cheminement.

NAVIGUER JUSQU'À UN POINT DE CHEMINEMENT

1. Sur l'écran du **Menu Principal**, sélectionnez , puis sélectionnez **Point de cheminement** et choisissez un point de cheminement spécifique où vous souhaiteriez vous rendre.

REMARQUE: Pour obtenir les meilleurs résultats pendant la navigation, tenez le dispositif SPOT X de sorte que l'antenne forme un angle d'environ 135 degrés.


2. L'écran **Point de cheminement** sélectionné s'affichera. Sélectionnez le bouton **Naviguer vers**.
3. L'écran **Boussole** apparaîtra et affichera le champ Boussole et les champs de données suivants :
 - **Destination** – avec les coordonnées des points de cheminement sélectionnés
 - **Distance à la destination** – en ligne droite
 - **Lat/Lon** – coordonnées de la position GPS actuelle
 - **Parcours** – direction vers le point de cheminement sélectionné

PARAMÈTRES DU SYSTÈME

Depuis l'écran Paramètres du système, vous pouvez gérer toutes les différentes fonctionnalités de votre dispositif SPOT X depuis la visualisation de votre utilisation des données jusqu'à votre langue préférée.

VISUALISER L'UTILISATION DES DONNÉES

L'écran Utilisation des données vous permet de suivre votre utilisation des données SPOT X et les détails de votre forfait de service SPOT X.

Sur l'écran du **Menu Principal**, sélectionnez  , puis faites défiler et sélectionnez **Utilisation des données**.

11:10 AM	
UTILISATION DES DONNÉES DEPUIS: Jan 01, 2019 - 12:00	
MESSAGES SORTANTS:	000006
MESSAGES ENTRANTS:	000004
MESSAGES PRÉDÉFINIS SORTANTS:	000000
TRACÉS SORTANTS:	000117
RÉINITIALISER LES DONNÉES	DÉTAILS DU FORFAIT

L'écran **Utilisation des données** affiche les renseignements suivants :

- Le nombre total de messages envoyés depuis la dernière remise à zéro des données
- Le nombre total de messages reçus depuis la dernière remise à zéro des données
- Le nombre total de messages prédéfinis sortants
- Le nombre total de suivis sortants depuis la dernière remise à zéro des données

Sélectionner le bouton **Remise à zéro** des données effacera et remettra à zéro tous les compteurs.

VISUALISER LES DÉTAILS DU FORFAIT DE SERVICE

Sélectionner **Détails du forfait** vous permet d'afficher l'écran **Détails du forfait de service** qui présente l'information suivante :

- Nom actuel du forfait de service SPOT X
- Le nombre de messages prédéfinis gratuits
- Le nombre de messages inclus dans le forfait de service SPOT X activé
- L'intervalle minimal de suivi pour le forfait de service SPOT X activé
- Le coût par message qui vous sera facturé si vous dépassez le nombre de messages qui vous a été attribué.

11:10 AM	
DÉTAILS DU FORFAIT	
ADVENTURER	
UNLIMITED Predefined Messages	
UNLIMITED Text/SMS Messages	
Unlimited 2.5 min Tracking Intervals:	
0 per Text/SMS Message	

PARAMÈTRES DE LANGUE

Vous pouvez changer le paramètre de langue de votre dispositif SPOT X à l'une des langues suivantes

- English
- Español
- Français
- Portugaise
- Italiano
- Deutsch

CHOIX DE LA LANGUE	
ENGLISH	<input type="radio"/>
ESPAÑOL	<input type="radio"/>
FRANÇAIS	<input checked="" type="radio"/>
PORTUGAISE	<input type="radio"/>
<input type="button" value="SUIVANT"/>	

PARAMÈTRES DE DATE ET D'HEURE

L'écran Paramètres d'heure/de date vous permet de configurer comment l'heure et la date seront affichées sur votre dispositif SPOT X.

Sélectionnez **Format horaire** et choisissez le format de 12 heures ou de 24 heures.

Sélectionnez **Configurer date/l'heure** pour configurer manuellement l'heure et la date affichée sur votre dispositif SPOT X.

PARAMÈTRES D'HEURE	
<input type="button" value="FORMAT DE L'HEURE"/>	<input type="button" value="DÉFINIR HEURE/DATE"/>

FORMAT DE L'HEURE	
12 HEURES	<input type="radio"/>
24 HEURES	<input checked="" type="radio"/>

PARAMÈTRES D'HEURE	
<input type="button" value="FORMAT DE L'HEURE"/>	<input type="button" value="DÉFINIR HEURE/DATE"/>

DÉFINIR LA DATE ET L'HEURE	
DATE: (AAAA/MM/JJ) 20	1 8 / 0 7 / 0 9
HEURE: (HH:MM)	0 1 : 2 2
AM	<input type="radio"/>
PM	<input checked="" type="radio"/>
<input type="button" value="ENREGISTRER"/>	

PARAMÈTRES D'UNITÉ DE DISTANCE

L'écran Unité de distance vous permet de configurer les mesures affichées par le dispositif SPOT X selon votre choix parmi les options suivantes:


- Métrique (mètres)
- Impérial/É.-U. (pieds)
- Nautique

UNITÉS DE DISTANCE	
MÉTRIQUE (MÈTRES)	<input checked="" type="radio"/>
IMPÉRIAL/AMÉRICAIN (PIEDS)	<input type="radio"/>
NAUTIQUE	<input type="radio"/>

PARAMÈTRES D’AFFICHAGE

L’écran Paramètres d’affichage vous permet de configurer le dispositif SPOT X pour qu’il active ou désactive Avertissement de mauvaise vue du ciel, Avertissement de position de l’antenne ainsi qu’Inverser l’affichage.

- Avertissement de mauvaise vue du ciel : Cet avertissement s’affiche lorsqu’il existe des messages entrants qui ne sont pas complètement reçus au bout de 5 minutes.
- Avertissement de position de l’antenne : Cet avertissement s’affiche lorsque le dispositif SPOT X n’est pas tenu à la verticale.
- Inverser l’affichage de l’écran : Cette fonction inverse les couleurs du fond en noir et du texte en blanc.

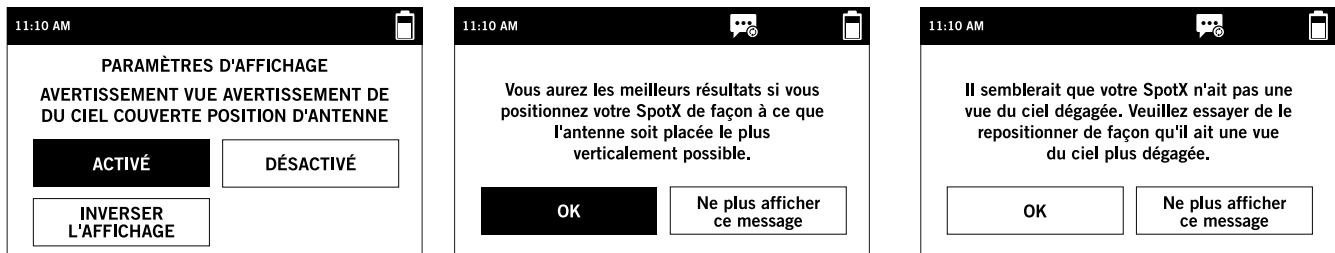

INFORMATION SPOT X

L’écran **Information SPOT X** vous permet de voir l’information SPOT X suivante:

- Numéro unique d’appareil mobile SPOT X
- ESN
- Code Autorisation
- Version du micrologiciel
- Date de la dernière synchronisation de Mon compte

RESTAURER LES PARAMÈTRES D’USINE

L’écran **Réinitialisation** réinitialise les paramètres d’usine par défaut du dispositif SPOT X.

REMARQUE: Réinitialiser le dispositif SPOT X aux paramètres d’usine à son déballage de la boîte effacera toutes les données sur le dispositif SPOT X, y compris tous les contacts, les données d’information sur le compte, les points de cheminement et les fils de messages.

INFORMATIONS SUR SPOT X	
MDN :	14039972452
ESN :	0-2905224
CODE D’AUTHENTIFICATION :	0-2905224
MICROLOGICEL :	010504-010200-010300-010303
DERNIÈRE SYNCHRO :	2018-11-06 5:25:00

MODE DE DÉMONSTRATION/VENTE AU DÉTAIL

Activer le mode Démo provoquera l’affichage par le dispositif SPOT X d’images de commercialisation préconfigurées lorsqu’il est allumé.

INFORMATION RÉGLEMENTAIRE

Les renseignements réglementaires indiquent le fabricant, le modèle et les certifications.

SONORE

Cet écran vous permettra d'activer ou de désactiver les messages entrants sons, et pour sélectionner si le son se répète jusqu'à ce qu'il soit reconnu.

- Court sans répétition (par défaut)
- Court avec répétition - se reproduit à toutes les cinq minutes jusqu'à ce qu'un accusé de réception soit reçu.
- Long sans répétition - tonalités plus aiguës pour les environnements plus bruyants.
- Long avec répétition - se reproduit à toutes les cinq minutes jusqu'à ce qu'un accusé de réception soit reçu.

11:10 AM	
SONS	
ARRÊT	<input type="radio"/>
UN SUEL ET BREF	<input checked="" type="radio"/>
BREFS ET RÉPÉTÉS	<input type="radio"/>
UN SUEL ET PROLONGÉ	<input type="radio"/>
PROLONGÉS ET RÉPÉTÉS	<input type="radio"/>

SÉCURITÉ

Sécurité permet d'ajouter un mot de passe ou un NIP pour sécuriser votre appareil. Le fait de sélectionner la fonction NIP verrouille simplement le clavier en mode de saisie numérique. Le mot de passe ou le NIP peut comporter entre 4 et 12 caractères.

Lorsque le mot de passe / le NIP est activé, si vous appuyez sur la touche **↑** et ensuite sur le bouton **Sélectionner**, cela permettra de verrouiller un SPOT X non verrouillé et lorsque celui-ci sera verrouillé, le fait de presser la touche **↑** suivi de la touche **Sélectionner** déclenchera un message vous invitant à saisir un mot de passe / NIP.

NOTE: Si vous oubliez le mot de passe / NIP, connectez simplement le câble USB à votre SPOT X et branchez-le sur à un port USB de votre ordinateur. Puis cliquez sur Connecter.

MON COMPTE SPOT

Votre site **Web Mon Compte** est un moyen rapide et facile de configurer votre appareil SPOT X.

NOTE: Sélectionnez le bouton Modifier les paramètres pour afficher la vue d'ensemble de l'appareil SPOT X.

À partir de **Mon Compte**, vous pouvez accéder aux éléments suivants :

- Mes dispositifs
 - ▶ Activer/désactiver les alertes de mouvement
 - ▶ Dupliquer les paramètres SPOT X
 - ▶ Modifier les contacts pour les S.O.S. Contacts en cas d'urgence
 - ▶ Créer et gérer les contacts
 - ▶ Configurer l'aide/l'assistance SPOT
 - ▶ Configurer les Comptes de médias sociaux
 - ▶ Configurer le Blocage de message
 - ▶ Créer et modifier les messages prédéfinis
 - ▶ Configurer Contrôle/OK
 - ▶ Activer/désactiver les avis de message non délivré
- Mes positions
- Partagée
- Paramétrage et facturation

The screenshot displays the 'Web Mon Compte' interface for SPOT devices. At the top, there are navigation tabs: 'RÉSUMÉ DU COMPTE', 'MES APPAREILS' (highlighted in orange), 'CARTOGRAPHIE', and 'PARAMÈTRES ET FACTURATION'. Below the tabs, there's a section for 'Filtrer les appareils' with a dropdown menu and a search bar. A checkbox option 'Mise à jour de l'appareil disponible' is present. The main content area shows a list of devices under 'Appareils en service'. One device is expanded to show details: 'SPOT X - SPOT X Bluetooth'. The details include: 'NISE: 0-2970363', 'NUMÉRO DE L'APPAREIL MOBILE (NUMÉRIQUE)', 'TYPE D'APPAREIL: SPOT X Bluetooth', 'STATUT: Actif', 'DATE DE RENOUELEMENT DU C PROCHAINE DATE DE FACTURATION: 01/05/2022', 'DATE DE LA DERNIERE SYNCHRONISATION: 02/05/2022', 'VERSION DU MICROLOGICIEL DE L'APPAREIL: COURANT: 00000-00000-00000-00000', and 'CODE D'AUTH: 078652'. There are also buttons for 'AJOUTER UN NOUVEL APPAREIL SPOT' and 'MODIFIER LES PARAMÈTRES'.

MON COMPTE - MES DISPOSITIFS

APERÇU DE MES DISPOSITIFS SPOT X

- **ESN** - Affiche le numero de serie electronique (Electronic Serial Number) qui identifie le dispositif SPOT X
- **Numéro de téléphone mobile** - Affiche le numéro de téléphone assigné au dispositif SPOT X
- **Échange avec un autre appareil** - Permet de transférer le service d'un SPOT X à un autre SPOT X
- **Type du dispositif** - Affiche le type du dispositif SPOT, par ex., SPOT X
- **Statut** - Affiche si cet appareil est en service ou suspendu
- **Date de renouvellement du contrat** - Affiche la date à laquelle le forfait de service SPOT X sera automatiquement renouvelé
- **Date de la dernière synchronisation** - Affiche la date de la dernière synchronisation du dispositif SPOT X avec Mon compte
- **Version du micrologiciel de l'appareil** - Affiche la version actuelle du micrologiciel du SPOT X
- **Forfait** - Affiche le forfait de service du SPOT X et de la cartographie SPOT
- **Code d'authentification** - Affiche le code d'authentification permettant d'identifier l'appareil SPOT X

SPOT X - SPOTXB				
<p>NSE: 0-2970243 NUMÉRO DE L'APPAREIL MOBILE:12542401147</p> <p>CHANGEMENT D'APPAREIL</p>  <p>SPOTXB Demo</p>	<p>TYPE D'APPAREIL SPOTXB</p>	<p>STATUT Actif Payer maintenant</p>	<p>DATE DE RENOUELEMENT DU CONTRAT 05/13/2022</p>	
	<p>PROCHAINE DATE DE FACTURATION</p>	<p>DATE DE LA DERNIÈRE SYNCHRONISATION 12/2/21, 9:28 AM</p>	<p>VERSION DU MICROLOGICIEL DE L'APPAREIL COURANT: 020500-010305-010300-010604-000003</p>	<p>SERVICES Progression de base, Poussée de données, Progression illimitée, Progression extrême MODIFIER LE FORFAIT DE CARTOGRAPHIE SPOT Mapping Enterprise</p>
	<p>CODE D'AUTH 57581047</p>			
	<p>SPOTXB Guide de l'utilisateur SPOTXB.Guide de démarrage rapide</p>		<p>COMMENÇONS</p>	<p>AJOUTER UN SERVICE SUPPLÉMENTAIRE</p>

- **Onglet Nom du dispositif** – Sert à modifier le nom du dispositif SPOT X
- **Onglet Progression** – Affiche l'intervalle de suivi disponible selon le forfait de service SPOT X actuel
- **Mode d'essai S.O.S.** – Cette fonction sert à vérifier la fonctionnalité S.O.S. de votre appareil sans alerter les services de recherche et de sauvetage.
- **Onglet Transmission des données GPS vers un service externe** – Sert à activer/désactiver et à configurer la transmission de vos coordonnées à une application ou à un service Web d'un tiers
- **Onglet Copie des paramètres** – Sert à copier les paramètres de Contact, de Profils de messages et de Navigation entre les dispositifs SPOT X sur le même compte
- **Onglet Alertes de mouvement** – Sert à activer/désactiver et à configurer les messages d'alertes de mouvement
- **Onglet S.O.S.** – Sert à modifier les coordonnées des contacts principal et secondaire en cas d'urgence
- **Onglet Mes contacts** – Sert à créer des contacts et des groupes de contacts – le dispositif SPOT X peut contenir jusqu'à 70 contacts sur un même dispositif
- **Onglet Médias Sociaux** – Utilisé pour lier le SPOT X aux comptes de médias sociaux
- **Onglet Bloquer de messages** – Sert à contrôler qui peut envoyer des messages au dispositif SPOT X – par défaut Accepte Tous
- **Onglet SPOT S.N.V.** – Sert à modifier les numéros de téléphone de vos contacts S.N.V.
- **Onglet Messages prédéfinis** – Sert à composer des messages prédéfinis qui peuvent être envoyés gratuitement depuis le dispositif SPOT X
- **Onglet Contrôle** – Sert à composer ou configurer un message gratuit à envoyer à jusqu'à 10 destinataires lorsque Contrôle/OK est sélectionné sur le dispositif SPOT X
- **Onglet Avis de message non transmis** – Sert à activer/désactiver les avis de message non délivré – Si le dispositif SPOT X est éteint, les messages entrants ne seront pas délivrés, ce qui active cette fonction qui envoie alors un avis par courriel permettant la visualisation de ces messages
- **Onglet Point de cheminement** – Sert à créer ou modifier des points de cheminement pour une synchronisation facile avec le dispositif SPOT X

PARAMÈTRES DE L'APPAREIL

Nom De L'appareil – SPOT X	+
Progression – 10 Minutes	+
Mode De Test S.O.S. – Désactivé	+
Redirection GPS Par Des Entreprises Tierces – Désactivé	+
Dupliquer Les Paramètres	+
Alertes De Mouvement – Activé	+

PARAMÈTRES DU CONTACT

S.O.S.	+
Mes Contacts	+
Médias Sociaux	+
Bloqueur De Messages	+
SPOT S.N.V.	+

PARAMÈTRES DU PROFIL DE MESSAGE

Messages Prédéfinis	+
Contrôle	+
Avis De Message Non Distribué	+

PARAMÈTRES DE NAVIGATION

Points De Cheminement	+
-----------------------	---

ONGLET NOM DU DISPOSITIF

Donne un nom unique au dispositif SPOT X. Pour les comptes avec plusieurs dispositifs SPOT X ou dispositifs SPOT, donner un nom unique au dispositif facilite l'identification et la sélection du SPOT X.

Entrez tout simplement un nouveau nom dans le champ **Nom** et sélectionnez **Enregistrer**.

PARAMÈTRES DE L'APPAREIL

Nom De L'appareil - SPOT X

Nom de l'appareil
SPOT X

Entrez le nouveau nom:

ENREGISTRER

ONGLET PROGRESSION

L'onglet **progression** affiche les intervalles de suivi et la fréquence de récupération des messages conformes au forfait de service SPOT X actuellement acheté. Les intervalles et la fréquence en caractères gras indiquent les options disponibles tandis que ceux qui sont grisés correspondent aux options non disponibles.

Les intervalles de suivi et la fréquence de récupération des messages sont directement configurés sur le dispositif SPOT X.

PARAMÈTRES DE L'APPAREIL

Nom De L'appareil - SPOT X	+
Progression - 10 Minutes	-
Progression et récupération de messages	
La fonction de progression permet aux amis et à la famille de suivre votre progression en temps quasi réel grâce à la fonction de vues partagées SPOT. Le module de vues partagées utilise la plateforme de cartographie SPOT, offrant la possibilité aux amis et à la famille de suivre un parcours virtuel de votre aventure.	
Les réglages de la localisation et de la récupération des messages ne peuvent uniquement être configurés que sur l'appareil SPOT X. Si vous souhaitez modifier vos réglages de la localisation et de la récupération des messages, vous pouvez le faire directement sur l'appareil. Lorsque vous souhaitez modifier la fréquence de la localisation et/ou de la récupération des messages, veuillez l'exécuter directement sur votre appareil. Il n'est pas nécessaire de synchroniser votre SPOT X avec Mon compte SPOT pour que les modifications soient enregistrées.	
Intervalles disponibles	
Les fréquences de repérage et de récupération des messages affichées ci-dessous sont disponibles en fonction du forfait de service auquel vous avez souscrit.	
<input type="radio"/> toutes les 2.5 minutes	
<input type="radio"/> toutes les 5 minutes	
<input checked="" type="radio"/> toutes les 10 minutes	
<input type="radio"/> toutes les 30 minutes	
<input type="radio"/> toutes les 60 minutes	
Progression et récupération de messages supplémentaires	
Si vous souhaitez profiter de fréquences de progression et de récupération de messages supplémentaires, vous pouvez le faire en communiquant avec Relations avec la clientèle et en surclassant vos forfaits de service.	
Pour en savoir plus sur les forfaits de services SPOT X	

ONGLET MODE DE TEST S.O.S.

Le **mode de test S.O.S.** vous permet de tester la fonction S.O.S. sur votre SPOT sans alerter le centre d'intervention d'urgence.

Mode De Test S.O.S. - Désactivé

Mode de test S.O.S.

Le mode de test S.O.S. vous permet de tester la fonction S.O.S. sur votre SPOT sans alerter le centre d'intervention d'urgence.

- Le mode de test S.O.S. est en fonction jusqu'à ce que vous le désactiviez manuellement ou que la durée du test de 60 expire.
- Les messages du test S.O.S. s'afficheront dans **SPOT Mapping** et seront livrés à l'adresse courriel inscrite pour ce test S.O.S.

Si vous avez besoin d'aide avec ce mode de fonctionnement, veuillez communiquer avec le service des relations avec la clientèle au (866) 651-7768.

Avant de commencer

Par mesure de prudence, informez votre contact d'urgence dont le nom apparaît sur Mon compte que vous êtes sur le point de tester la fonction S.O.S. de votre appareil.

Pour tester la fonction S.O.S. sur votre dispositif SPOT

- Étape 1 : Activez le mode de test S.O.S. en cliquant sur le bouton Activer sur cette page.
- Étape 2 : Sortez à l'extérieur, dans un endroit où la vue du ciel est dégagée, et dirigez l'antenne vers le ciel. antenne tournée vers le ciel. [Activer le message S.O.S.](#)
- Étape 3 : Vérifiez la réception d'une alerte par courriel pour votre S.O.S. quelques minutes après le démarrage du S.O.S. sur votre appareil SPOT.
- Étape 4 : [Annuler S.O.S.](#) et [Mettez votre appareil SPOT hors tension.](#)
- Étape 5 : Désactivez le mode de test S.O.S. en cliquant sur la touche Désactiver sur cette page.

Important : Vous devez éteindre votre appareil SPOT avant l'expiration de la période d'essai de 60 minutes.

S'il n'est pas éteint, SPOT continuera à envoyer des messages S.O.S. et le centre d'intervention d'urgence sera alerté. Vous serez responsable de tous les frais liés aux activités de sauvetage.

ACTIVER

POUR TESTER LA FONCTION S.O.S. SUR VOTRE DISPOSITIF SPOT

Étape 1 : Activez le mode de test S.O.S. en cliquant sur le bouton **Activer** sur cette page.

Étape 2 : Sortez à l'extérieur, dans un endroit où la vue du ciel est dégagée, et dirigez l'antenne vers le ciel. antenne tournée vers le ciel. [Activer le message S.O.S.](#)

Étape 3 : Vérifiez la réception d'une alerte par courriel pour votre S.O.S. quelques minutes après le démarrage du S.O.S. sur votre appareil SPOT.

Étape 4 : [Annuler S.O.S.](#) et [Mettez votre appareil SPOT hors tension.](#)

Étape 5 : Désactivez le mode de test S.O.S. en cliquant sur la touche Désactiver sur cette page.

IMPORTANT: Vous devez éteindre votre appareil SPOT avant l'expiration de la période d'essai de 60 minutes.

S'il n'est pas éteint, SPOT continuera à envoyer des messages S.O.S. et le centre d'intervention d'urgence sera alerté. Vous serez responsable de tous les frais liés aux activités de sauvetage.

ONGLET TRANSMISSION DES DONNÉES GPS VERS UN SERVICE EXTERNE

La **redirection GPS par des entreprises tierces** transmet les coordonnées de position gps du dispositif SPOT X à une application web désignée d'un tiers; par défaut cette fonction est désactivée.

Si le fournisseur de l'application du tiers est partenaire de SPOT :

1. Demande le code d'identification du tiers de votre fournisseur tiers.
2. Saisie le code d'identification du tiers dans le champ Tiers.
3. Sélectionnez **Activer**.

PARAMÈTRES DE L'APPAREIL

Nom De L'appareil - SPOT X	+
Progression - 10 Minutes	+
Mode De Test S.O.S. - Désactivé	+
Redirection GPS Par Des Entreprises Tierces - Désactivé	-

Redirection GPS par des entreprises tierces

Transmettez les coordonnées GPS générées par votre appareil SPOT à l'application basée sur le web d'une tierce partie.

L'accès à un tiers est **Désactivé**.

Saisissez un code d'identification d'une tierce partie. Ce code peut être fourni par votre fournisseur de services externes.

ONGLET COPIE DES PARAMÈTRES

L'onglet Copie des paramètres permet de copier et de transférer les paramètres de Contact, Message et Navigation entre les dispositifs SPOT X au sein du même compte.

Dupliquer Les Paramètres

Dupliquer les paramètres

Configurez facilement votre appareil SPOT X grâce à la fonction "Dupliquer les paramètres". Copiez les paramètres de contacts, les paramètres de profil de message et les paramètres de navigation entre les appareils SPOT X dans votre compte.

AVERTISSEMENT : La copie des paramètres supprime définitivement les paramètres actuels de votre appareil et les remplace par les paramètres de l'appareil que vous avez choisi. Tous les paramètres, contacts, messages et points de cheminement précédents seront supprimés de l'appareil.

La synchronisation de votre appareil SPOT X avec Mon compte SPOT est nécessaire pour que les modifications soient effectuées et que les nouveaux paramètres puissent s'afficher sur votre appareil.

[Copier les paramètres de l'appareil vers un autre appareil SPOT X](#)

[Copier les réglages de l'appareil à partir d'un autre appareil SPOT X](#)

COPIER LES PARAMÈTRES DU DISPOSITIF SUR UN AUTRE DISPOSITIF SPOT X

1. Sélectionnez **Copier les paramètres du dispositif sur un autre SPOT X** et la fenêtre contextuelle Copier les paramètres du dispositif sur un autre SPOT X s'affichera.
2. Dans la section **Paramètres**, sélectionnez les paramètres à copier.
3. Dans la section **Copier**, sélectionnez le dispositif SPOT X sur lequel copier les paramètres et cliquez sur **Copier**.
4. Synchroniser le dispositif SPOT X avec Mon compte.

REMARQUE : Tous les paramètres sélectionnés seront copiés et remplaceront les paramètres précédents du dispositif SPOT X sélectionné.

The screenshot displays the 'SPOTXB Demo' application interface. A modal dialog titled 'COPIER LES RÉGLAGES DE L'APPAREIL TO UN AUTRE APPAREIL SPOT X' is open. The dialog contains the following elements:

- Text: 'Veuillez sélectionner tous les paramètres de l'appareil que vous souhaitez copier. to Un autre appareil SPOT X'
- Section 'Fonctionnalités': A list of checkboxes for selection:
 - S.O.S.
 - Mes Contacts
 - Médias sociaux
 - Bloqueur de messages
 - Messages prédéfinis
 - Contrôle
 - Aide/SPOT S.N.V.
 - Points de cheminement
- Section 'Copier To*': A dropdown menu labeled 'Sélectionner un appareil'.
- Buttons: 'ANNULER' and 'COPIER'.

The background interface shows the 'PARAMÈTRES DE L'APPAREIL' section with various settings like 'Nom De L'appareil - SPOT X', 'Progression - 10 Minutes', and 'Mode De Test S.O.S. - Désactivé'. A 'Dupliquer Les Paramètres' button is visible at the bottom of the settings list.

ONGLET ALERTES DE MOUVEMENT

L'onglet **Alertes de mouvement** permet de configurer les avis avertissant d'un mouvement lorsque le détecteur de vibration du dispositif spot x détecte un nouveau mouvement.

Alertes De Mouvement - Désactivé

Alertes de mouvement

Sélectionnez votre fréquence d'alertes de mouvement. Ce chiffre détermine le temps pendant lequel l'appareil doit être immobile avant qu'une alerte de mouvement soit envoyée.

Les alertes de mouvement sont **Désactivé**.

Veillez prendre note: La modification de certains réglages de l'appareil nécessite une mise à jour manuelle, à l'aide du programme de mise à jour des [appareils SPOT](#).

CONFIGURER LES ALERTES DE MOUVEMENT

1. Cliquez **Activer**; l'onglet **Alertes de mouvement** s'élargira pour afficher des renseignements supplémentaires.
2. Sélectionnez la durée de temps pendant laquelle le dispositif SPOT X doit rester stationnaire avant qu'une alerte de mouvement soit envoyée.
3. Dans le champ **Message à envoyer**, entrez le message à envoyer lorsque l'alerte de mouvement est déclenchée.
4. Sélectionnez **Ajouter courriel** et/ou **Ajouter numéro d'appareil mobile** et une liste contextuelle soit de **Courriel** soit de **Numéro d'appareil mobile** s'affichera.
5. Entrez le courriel ou numéro d'appareil mobile approprié et cliquez **Enregistrer**.
6. Répétez l'étape 5 pour les destinataires supplémentaires (10 destinataires maximum).

Alertes De Mouvement - Activé

Alertes de mouvement

Sélectionnez votre fréquence d'alertes de mouvement. Ce chiffre détermine le temps pendant lequel l'appareil doit être immobile avant qu'une alerte de mouvement soit envoyée.

30 minutes
 1 heure
 4 heures
 12 heures

Les alertes de mouvement sont **Activé**.

Garder la fonctionnalité en marche, mais suspendre temporairement les messages.

Message à envoyer:

Envoyer des messages à:

[Ajouter Courriel](#) | [Ajouter un numéro mobile](#)

Veillez prendre note: La modification de certains réglages de l'appareil nécessite une mise à jour manuelle, à l'aide du programme de mise à jour des [appareils SPOT](#).

ONGLET S.O.S.

Lorsque le mode S.O.S. est activé, une communication bidirectionnelle avec le centre d'intervention des urgences est disponible directement à partir de votre appareil SPOT X.

L'onglet S.O.S. permet de modifier les noms et les numéros de téléphone **principaux** et **secondaires des personnes à contacter en cas d'urgence** par les services de recherche et de sauvetage lorsqu'un mode S.O.S. est déclenché.

Les coordonnées du contact d'urgence principal doivent être différentes de celles du contact d'urgence secondaire. Ces informations sont nécessaires pour fournir au centre d'intervention d'urgence des points de contact supplémentaires en cas d'urgence S.O.S. et/ou 911.

PARAMÈTRES DU CONTACT

S.O.S.

S.O.S.

Activez le mode S.O.S. directement sur votre dispositif SPOT X pour commencer à communiquer dans les deux sens et à envoyer des alertes directement au centre de coordination de recherche et de sauvetage.

FocusPoint International, Inc informera les intervenants d'urgence appropriés en fonction de la position GPS du SPOT X et de votre situation d'urgence. Les intervenants peuvent comprendre la police locale, la Garde côtière ou les équipes de recherche et sauvetage.

AVIS IMPORTANT : LE MODE S.O.S. NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QU'EN CAS D'URGENCE POTENTIELLEMENT MORTELLE. L'ENVOI DE FAUX MESSAGES S.O.S. PEUT VOUS EXPOSER À ASSUMER DES FRAIS SUPPLÉMENTAIRES.

La capacité d'envoyer des alertes S.O.S., de faire des appels vocaux S.O.S. et d'envoyer des messages texte au centre de coordination des opérations de recherche et de sauvetage est couverte par votre plan de service SPOT de base. Toutefois, vous êtes responsable de toutes les dépenses liées à votre sauvetage, à moins que vous n'achetiez la garantie de recherche et de sauvetage.

[En savoir plus sur l'indemnité de recherche et de sauvetage](#)

Cochez cette case si l'utilisateur de cet appareil SPOT est une autre personne que vous-même. Veuillez fournir ses coordonnées personnelles.

i Fournissez des informations supplémentaires si le centre de coordination des opérations de recherche et de sauvetage a besoin de savoir quelque chose sur vous (par exemple, conditions médicales, allergies, prescriptions, etc.)

Je suis allergique à la pénicilline, Je suis diabétique et Je prends des anticoagulants.

-OU-

Itinéraire de la randonnée

Randonnée de 5 jours en empruntant la piste sud

Il est prévu de partir de la gorge de Four Peak, de parcourir 10 miles par jour et de passer chaque nuit en camping.

Groupe de 5 personnes

Arrivée prévue à Valley Soruk dans la soirée du 5e jour.

Les contacts d'urgence principaux et secondaires doivent être différents les uns des autres. Les numéros de téléphone des contacts d'urgence principaux et secondaires doivent être différents du ou des numéros de téléphone du titulaire du compte saisis lors de l'enregistrement de cet appareil. Cette condition est nécessaire pour fournir au centre de coordination des interventions d'urgence des points de contact supplémentaires en cas d'urgence S.O.S..

Votre principal contact d'urgence


Nom complet*

Pays*

Numéro de téléphone*

ONGLET MES CONTACTS

Cette fonctionnalité vous permet de créer des contacts et des groupes de contacts et de synchroniser vos contacts sur votre dispositif SPOT X au moyen de Mon compte. Votre dispositif SPOT X peut contenir jusqu'à 70 contacts, y compris les groupes de contacts. Un contact séparé sera créé en fonction du type de contact entré. Ainsi, si une adresse de courriel et un numéro de téléphone est ajouté pour une seule personne, cette personne sera comptée comme deux contacts au lieu d'un seul. Chaque groupe de contacts peut compter jusqu'à 10 contacts au plus. Lors de l'envoi d'un message à partir de votre dispositif SPOT X, seuls 10 contacts individuels ou un seul groupe de contacts peut être sélectionné par message

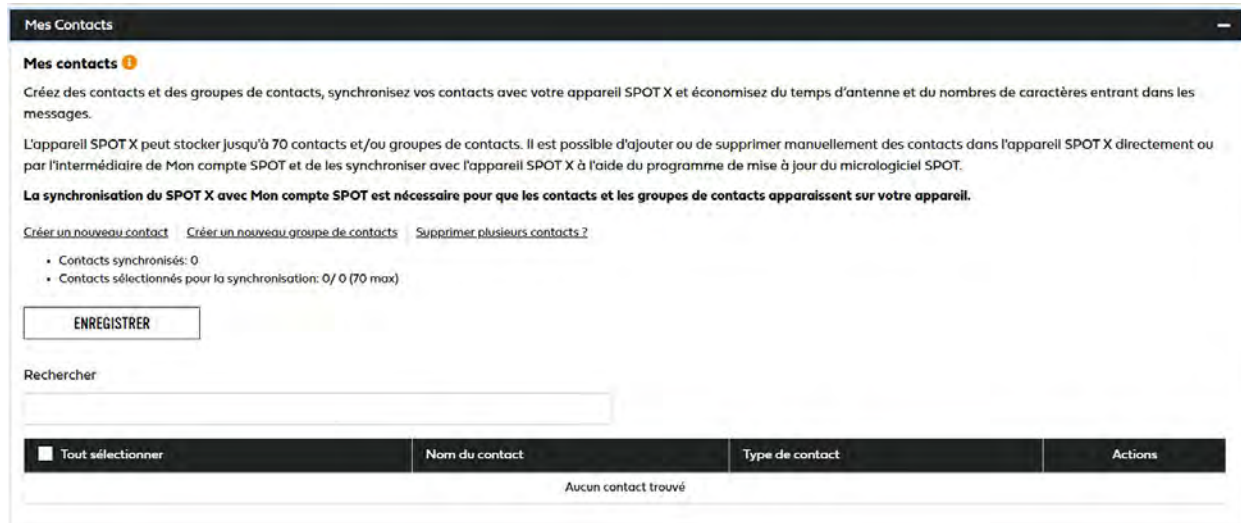

CRÉER UN NOUVEAU CONTACT

1. Sélectionnez **Créer un nouveau contact** et la fenêtre contextuelle **Ajouter un nouveau contact** s'affichera.
2. Saisissez l'information appropriée et sélectionnez **Enregistrer**. Si les champs Adresse de courriel et Numéro d'appareil mobile sont remplis, deux contacts seront créés, un pour les courriels et un pour les messages texte. Vous devez sélectionner le code du pays et inclure l'indicatif régional avant d'enregistrer le numéro de téléphone du contact.
3. Le nouveau contact s'affichera dans le champ **Nom du contact**.

CRÉER UN NOUVEAU GROUPE DE CONTACTS

1. Sélectionnez **Créer un nouveau groupe de contacts** et la fenêtre contextuelle **Ajouter un nouveau groupe de contacts** s'affichera.
2. Entrez le nom du groupe, sélectionnez jusqu'à 10 contacts, puis sélectionnez **Enregistrer**.
3. Le nouveau groupe de contacts s'affichera dans le champ **Nom du contact**.

AJOUTER DES CONTACTS AU SPOT X


Synchroniser le dispositif SPOT X avec Mon compte SPOT est nécessaire pour que les contacts et les groupes de contacts apparaissent sur votre dispositif.

1. Dans le champ **Nom du contact**, sélectionnez un contact en cliquant la case à cocher appropriée - un maximum de 70 contacts peut être sélectionné.
2. Sélectionnez les contacts que vous voulez synchroniser en cliquant la case à cocher à côté du contact (vous pouvez synchroniser au plus 70 contacts) et sélectionnez **Enregistrer**.
3. Une bannière verte apparaîtra en haut de l'écran.
4. Synchroniser le dispositif SPOT X avec **Mon compte**.
5. Synchronisez et mettez à jour votre dispositif au moyen de la **mise à jour du micrologiciel SPOT X**.

SUPPRIMER DES CONTACTS

Synchroniser le dispositif SPOT X avec Mon compte SPOT est nécessaire pour pouvoir éliminer des contacts ou des groupes de contacts de votre dispositif.

1. Dans le champ **Nom du contact**, sélectionnez Supprimer à côté du nom que vous voulez éliminer.
2. Un message contextuel apparaîtra vous demandant de confirmer l'action demandée.
3. Une bannière verte apparaîtra en haut de l'écran.
4. Synchronisez le dispositif SPOT X avec **Mon compte**.
5. Synchronisez et mettez à jour votre dispositif au moyen de la **mise à jour du micrologiciel SPOT X**.

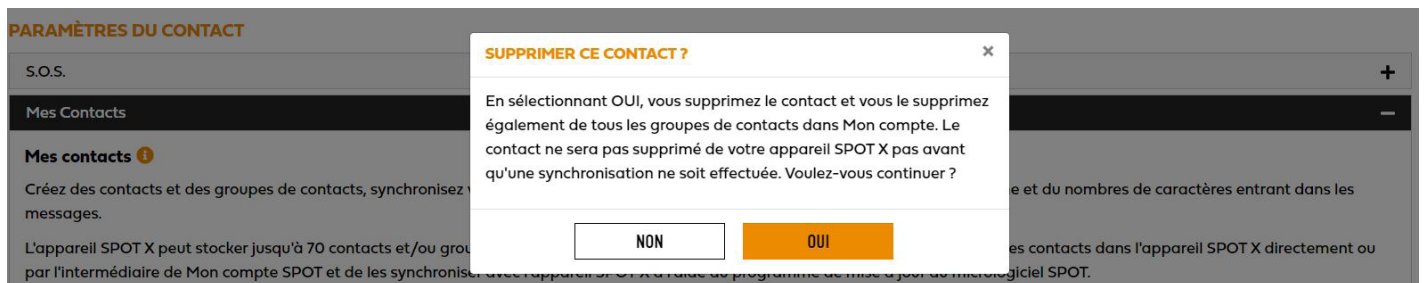

ONGLET MÉDIA SOCIAL

L'onglet **Média social** est utilisé pour relier vos comptes de média avec le SPOT X. Dès que vous aurez relié vos comptes, vous pourrez y envoyer à tout moment des messages de 140 caractères maximum directement de votre SPOT X.

TWITTER

1. Dans la section **Twitter**, cliquez sur **Lien**.
2. Suivez toutes les instructions à l'écran.

Médias Sociaux

Médias sociaux

Associez votre compte Facebook Business
Le fait d'établir une liaison entre Mon compte SPOT et Facebook vous permet de publier des messages sur votre compte Facebook.
Non connecté
Dernière mise à jour: N/A

Associez votre compte Twitter
En reliant votre compte SPOT à Twitter, il vous est possible de publier des messages sur votre compte Twitter.
Non connecté
Dernière mise à jour: N/A

Associez votre compte Twitter à votre SPOT X et tenez vos amis et votre famille informés peu importe où vous allez !

Une fois que vous avez associé votre compte de médias sociaux à Mon compte SPOT, il suffit de le sélectionner dans la liste de contacts de votre appareil SPOT X et vous serez en mesure de publier en tout temps des mises à jour de 140 caractères sur ce compte directement à partir de votre appareil SPOT X.


La synchronisation du SPOT X avec Mon compte SPOT est nécessaire pour que Twitter apparaisse comme un contact sur votre appareil.

En raison des récentes modifications apportées à la politique de confidentialité de Facebook, seuls les utilisateurs SPOT qui disposent d'un compte Facebook Business pourront publier des messages à partir de leur appareil.

Reliez votre compte Facebook Business à partir de Mon compte SPOT, puis synchronisez votre SPOT X pour afficher Facebook comme contact.

ONGLET BLOQUEUR DE MESSAGE

En mettant à jour ces paramètres, vous pouvez facilement contrôler qui peut vous envoyer des messages.

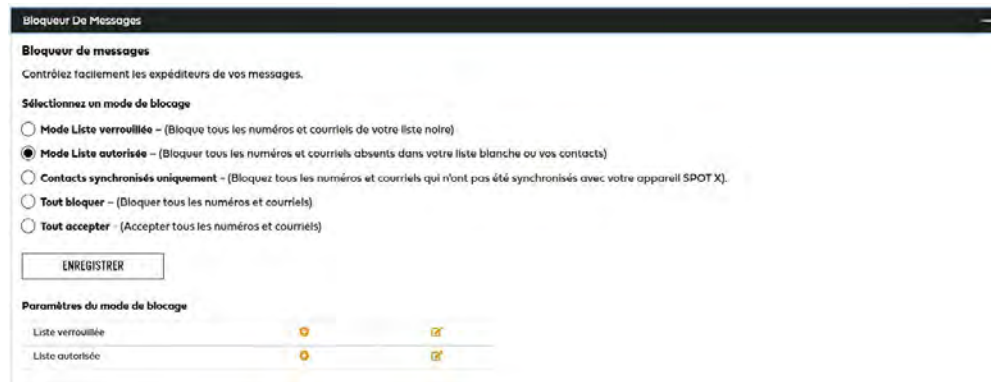

SÉLECTION D'UN MODE DE BLOCAGE

1. Sélectionnez le mode de blocage approprié :
 - **Mode liste de blocage** – Bloque seulement les messages entrants figurant sur la liste noire.
 - **Autoriser le mode liste** – Bloque tous les messages entrants qui ne figurent pas sur votre Autoriser la liste ou comme Liste contact dans Mon compte.
 - **Contacts synchronisés seulement** – Bloque tous les numéros et les courriels qui n'ont pas été synchronisés sur votre dispositif SPOT X.
 - **Bloquer tous** – Bloque tous les messages entrants.
 - **Accepter tous** – Accepte tous les messages entrants.
2. Cliquez sur **Enregistrer**.

AJOUTER À LA LISTE DE BLOCAGE

1. Dans la section Mode de blocage, sélectionnez **+** et la fenêtre contextuelle **Ajouter à la liste de blocage** s'affichera.
2. Entrez le numéro d'appareil mobile ou l'adresse de courriel que vous désirez bloquer, ainsi que le nom associé, et cliquez **Sauver**.



AJOUTER À LA AUTORISER LISTE

1. Dans la section Mode de blocage, sélectionnez **+** et la fenêtre contextuelle **Ajouter à la liste blanche** s'affichera.
2. Entrez le numéro d'appareil mobile ou l'adresse de courriel que vous désirez ajouter, ainsi que le nom associé, et cliquez sur **Sauver**.

AJOUTER À LA LISTE DES AUTORISATIONS

Numéro de téléphone ou courriel *

Utilisez le symbole générique * pour bloquer les codes de pays ou les domaines de messagerie : Code de pays : +7*courriel : *@yahoo.com

Nom de l'appareil *

SUPPRIMER DE LA LISTE DE BLOCAGE

1. Dans la section Mode de blocage, sélectionnez **■** et la fenêtre contextuelle **Supprimer de la liste de blocage** s'affichera.
2. Cochez les cases des contacts que vous souhaitez éliminer de la liste de blocage et cliquez sur **Effacer**.
3. Une autre fenêtre contextuelle vous demandera de confirmer votre sélection.

SUPPRIMER DE LA LISTE DE BLOCAGE

Cochez les cases du contact que vous souhaitez supprimer de la Liste verrouillée et cliquez sur le bouton Supprimer.

Sélectionner	Numéro de téléphone ou courriel	Nom de l'appareil
<input type="checkbox"/>	9854467713	Richard

SUPPRIMER DE LA AUTORISER LISTE

1. Dans la section Mode de blocage, sélectionnez **■** et la fenêtre contextuelle **Supprimer de la liste autoriser** pop-up s'affichera.
2. Cochez les cases des contacts que vous souhaitez éliminer de la liste blanche et cliquez sur **Effacer**.
3. Une autre fenêtre contextuelle vous demandera de confirmer votre sélection.

SUPPRIMER DE LA LISTE D'AUTORISATION

Cochez les cases du contact que vous souhaitez supprimer de la Liste autorisée et cliquez sur le bouton Supprimer.

Sélectionner	Numéro de téléphone ou courriel	Nom de l'appareil
<input type="checkbox"/>	9854467713	Jean

ASSISTANCE ROUTIÈRE SPOT S.N.V. (SAUVER NOTRE VÉHICULE)

L'assistance routière SPOT S.N.V. est notre service d'assistance pour véhicule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui vous permet d'obtenir une aide pour vous-même ou votre automobile, véhicule utilitaire sport, véhicule tout-terrain, véhicule récréatif, remorque ou motocyclette. Peu importe que vous soyez très loin hors réseau ou que vous n'ayez aucune barre de service cellulaire, vous pouvez compter sur nous pour vous aider.

SPOT est entré en partenariat avec Nation Safe Drivers (NSD) pour fournir un programme d'assistance routière inégalé. NSD est l'un des plus grand fournisseur de remorquage et d'assistance routière, même dans les recoins les plus isolés ou sur les routes les plus difficiles à emprunter imaginables. Que les routes soient pavées ou non, en gravier ou de simples pistes, les partenaires NSD seront là pour sauver votre véhicule.

L'ASSISTANCE ROUTIÈRE SPOT S.N.V. est un service supplémentaire offert contre une cotisation de 30,00 \$ par an qui vous permet d'envoyer vos coordonnées de position GPS à NSD de sorte que vous puissiez être repéré rapidement.

SPOT S.N.V.

SPOT S.N.V. ⓘ

SPOT s'est associé à Nation Safe Drivers (NSD) pour offrir un programme d'assistance aux véhicules comme nul autre. SPOT S.N.V. est notre service d'assistance aux véhicules offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui vous permet d'obtenir de l'aide pour votre voiture, votre VUS, votre VTT, votre VR, votre remorque ou votre motocyclette en appuyant simplement sur une touche. Peu importe que vous soyez loin du réseau ou que vous n'ayez aucun service cellulaire, vous pouvez compter sur nous pour vous sortir du pétrin.

Aide disponible/options S.N.V. SPOT

Les options S.N.V. Aide/SPOT ci-dessous sont disponibles selon le plan de service que vous avez acheté.

Aide SPOT

SPOT S.N.V.

AJOUTER L'ASSISTANCE SPOT S.N.V.

ASSISTANCE ROUTIÈRE SPOT S.N.V. :


- Jusqu'à 5 remorquages par an.
- Jusqu'à 80 km (50 milles) par remorquage
- Services de tirage au treuil/d'extraction
- Assistance accident
- Livraison d'essence et d'huile
- Service de pneus de secours
- Service de batterie de secours
- Service en cas de clés perdues et de verrouillage
- Le service est offert dans les 50 états des États-Unis ainsi qu'à Porto Rico, Washington D.C. et au Canada

ONGLET MESSAGES PRÉDÉFINIS

Envoyez un message texte encore plus facilement à l'aide d'un message prédéfini. Envoyer un nombre illimité de messages prédéfinis à vos contacts gratuitement.

Vous pouvez composer et enregistrer jusqu'à 14 messages prédéfinis dans votre SPOT X afin de pouvoir rapidement mettre au courant vos amis et votre famille. Chaque message peut compter jusqu'à 140 caractères.

REMARQUE : Vous devez synchroniser votre dispositif SPOT X avec Mon compte SPOT pour que les modifications soient présentes dans votre SPOT X.

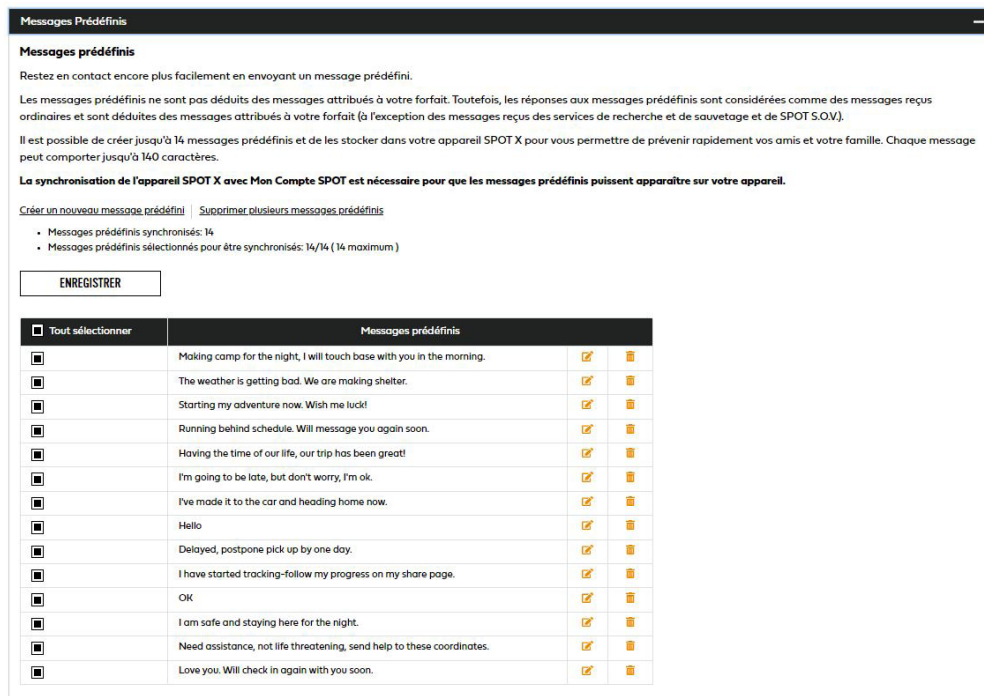


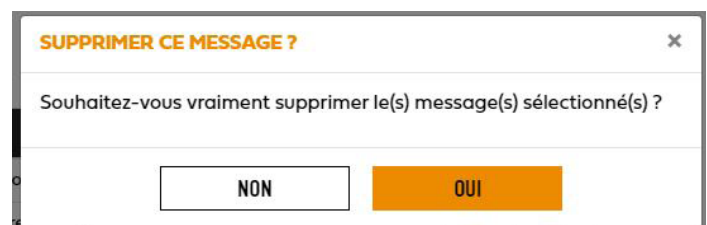
COMPOSER UN MESSAGE PRÉDÉFINI

1. Sélectionnez **Composer un nouveau message prédéfini** et la fenêtre contextuelle **Composer un nouveau message prédéfini** s'affichera.
2. Dans le champ Message, entrez un message d'au plus 140 caractères et cliquez sur **Sauver**.




SUPPRIMER UN MESSAGE PRÉDÉFINI

1. Dans la section Message prédéfini, sélectionnez  à côté du message à modifier et la fenêtre contextuelle **Supprimer ce message prédéfini** s'affichera.
2. Sélectionnez **Oui** pour supprimer.



MODIFIER UN MESSAGE PRÉDÉFINI

1. Dans la section Message prédéfini, sélectionnez  à côté du message à modifier et la fenêtre contextuelle **Modifier/visualiser un message prédéfini** s'affichera.
2. Dans le champ Message, entrez un message prédéfini et cliquez sur **Sauver**.

SYNCHRONISER LES MESSAGES PRÉDÉFINIS SUR SPOT X

Synchroniser le dispositif SPOT X avec Mon compte SPOT est obligatoire pour que les messages prédéfinis apparaissent sur votre dispositif.

1. Sélectionnez les messages prédéfinis que vous voulez synchroniser sur votre dispositif SPOT X en cochant la ou les case(s) appropriée(s), puis sélectionnez **Sauver**. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 14 messages prédéfinis.
2. Synchronisez le dispositif SPOT X avec **Mon compte**.

Messages Prédéfinis

Messages prédéfinis

Restez en contact encore plus facilement en envoyant un message prédéfini.

Les messages prédéfinis ne sont pas déduits des messages attribués à votre forfait. Toutefois, les réponses aux messages prédéfinis sont considérées comme des messages reçus ordinaires et sont déduites des messages attribués à votre forfait (à l'exception des messages reçus des services de recherche et de sauvetage et de SPOT S.O.V.).





























Il est possible de créer jusqu'à 14 messages prédéfinis et de les stocker dans votre appareil SPOT X pour vous permettre de prévenir rapidement vos amis et votre famille. Chaque message peut comporter jusqu'à 140 caractères.

La synchronisation de l'appareil SPOT X avec Mon Compte SPOT est nécessaire pour que les messages prédéfinis puissent apparaître sur votre appareil.

[Créer un nouveau message prédéfini](#) | [Supprimer plusieurs messages prédéfinis](#)

- Messages prédéfinis synchronisés: 14
- Messages prédéfinis sélectionnés pour être synchronisés: 14/14 (14 maximum)

ENREGISTRER

<input type="checkbox"/> Tout sélectionner	Messages prédéfinis		
<input type="checkbox"/>	Making camp for the night, I will touch base with you in the morning.		
<input type="checkbox"/>	The weather is getting bad. We are making shelter.		
<input type="checkbox"/>	Starting my adventure now. Wish me luck!		
<input type="checkbox"/>	Running behind schedule. Will message you again soon.		
<input type="checkbox"/>	Having the time of our life, our trip has been great!		
<input type="checkbox"/>	I'm going to be late, but don't worry, I'm ok.		
<input type="checkbox"/>	I've made it to the car and heading home now.		
<input type="checkbox"/>	Hello		
<input type="checkbox"/>	Delayed, postpone pick up by one day.		
<input type="checkbox"/>	I have started tracking-follow my progress on my share page.		
<input type="checkbox"/>	OK		
<input type="checkbox"/>	I am safe and staying here for the night.		
<input type="checkbox"/>	Need assistance, not life threatening, send help to these coordinates.		
<input type="checkbox"/>	Love you. Will check in again with you soon.		

ONGLET CONTRÔLE

Rassurez vos amis et votre famille en envoyant rapidement un message préprogrammé et/ou un courriel contenant vos coordonnées de position GPS à 10 contacts au plus, gratuitement. Le message de contrôle inclura un lien vers une carte indiquant la localisation du SPOT X. La fonction de contrôle ne peut pas être utilisée à moins d'avoir été configurée avant que vous ne partiez à l'aventure et soyez hors réseau. Un message de défaut sera utilisé à moins qu'un message personnalisé ait été configuré.

Le message de contrôle peut être composé et assigné aux contacts via Mon compte SPOT à n'importe quel moment.

CONFIGURER LE MESSAGE DE CONTRÔLE

1. Dans le champ Message à **envoyer**, entrez le message de Contrôle/OK à envoyer.
2. Sélectionnez **Ajouter courriel** et/ou **Ajouter numéro d'appareil mobile**, saisissez les renseignements de contact appropriés et cliquez **Enregistrer**.
3. Répétez l'étape 2 pour des destinataires supplémentaires (jusqu'à 10).
4. Cliquez sur **Sauver**.

REMARQUE : Les messages peuvent également être publiés sur vos comptes de médias sociaux.

Contrôle

Contrôle

Envoyez des messages de contrôle à vos amis et votre famille en envoyant rapidement et gratuitement un message préprogrammé et/ou un courriel contenant vos coordonnées GPS à un maximum de 10 contacts. Le message de contrôle comprendra un lien vers Google MapsMC contenant la localisation de l'appareil SPOT X.

Les messages de contrôle ne seront pas comptabilisés dans le nombre de messages alloués à votre forfait. Les réponses entrantes aux messages de contrôle seront par contre traitées comme des messages reçus ordinaires et seront déduites des messages alloués à votre forfait.

Message à envoyer:

All is well!

(98 caractères restants)

ENREGISTRER


Envoyer des messages à:

Twitter

myemail@test.com		
9859663844		


[Ajouter Courriel](#) | [Ajouter un numéro mobile](#)

MODIFIER UNE ADRESSE DE COURRIEL OU UN NUMÉRO D'APPAREIL MOBILE

1. Dans la section Message de contrôle, sélectionnez  à côté du courriel ou numéro d'appareil mobile à **modifier** et la fenêtre contextuelle **Modifier le numéro d'appareil mobile** ou **l'adresse de courriel** s'affichera.
2. Dans le champ Numéro d'appareil mobile ou Adresse de courriel, modifier l'information et cliquez sur **OK**.



SUPPRIMER UNE ADRESSE DE COURRIEL OU UN NUMÉRO D'APPAREIL MOBILE

1. Dans la section Contrôle, sélectionnez  à côté de **l'Adresse de courriel** ou du **Numéro d'appareil mobile** à supprimer.
2. Cliquez sur **Oui** pour supprimer le **courriel ou le numéro de mobile**.

ONGLET D'AVIS DE MESSAGE NON DÉLIVRÉ

Si le dispositif SPOT X est éteint ou n'a pas communiqué avec le réseau de satellites SPOT, les messages entrants ne seront pas délivrés. Tous les messages entrants resteront dans la file d'attente jusqu'à 72 heures à compter de l'heure à laquelle ils ont été envoyés et ne seront délivrés que si le dispositif SPOT X est allumé ou a une connexion satellite. Si le dispositif SPOT X reste éteint, tous les messages dans la file d'attente ne seront pas délivrés et supprimés de façon permanente.

Pour recevoir ces courriels avant qu'ils ne soient supprimés, sélectionnez **Activer** et les messages seront délivrés à l'adresse de courriel affichée.

Pour changer l'adresse de courriel :

1. Sélectionnez le champ Adresse de courriel et saisissez une nouvelle adresse de courriel.
2. Cliquez sur **Sauver**.

Avis De Message Non Distribué


Avis de message non distribué

Lorsque l'appareil SPOT X est hors tension ou non connecté au réseau de satellites SPOT, les messages entrants ne sont pas acheminés à votre appareil. Tous les messages entrants sont mis en attente pendant 72 heures à partir du moment où ils ont été envoyés et ne sont transmis que si votre appareil SPOT X est remis sous tension pendant cette période. Après ce laps de temps, si le dispositif SPOT X n'a pas été mis sous tension, tous les messages mis en file d'attente seront supprimés définitivement et ne seront jamais distribués à votre appareil.

Si vous souhaitez que les messages soient envoyés à une adresse courriel autre que celle de l'administrateur, veuillez sélectionner le bouton Activer ci-dessous, saisir l'adresse courriel et sélectionner Enregistrer.

ONGLET POINTS DE CHEMINEMENT

L'onglet Points de cheminement sert à marquer des emplacements ou des points d'intérêts importants où se rendre en utilisant le dispositif SPOT X. Les points de cheminement peuvent facilement être créés et chargés sur le dispositif SPOT X.

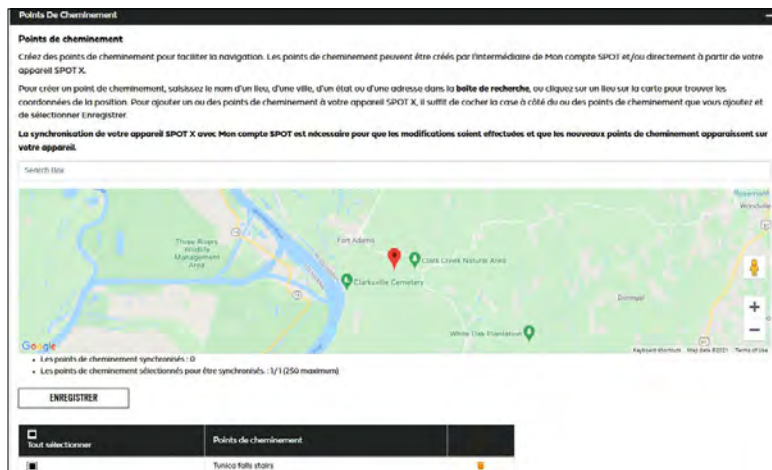

ÉTABLIR UN POINT DE CHEMINEMENT

1. Faites un zoom sur la région spécifique de carte où vous voulez établir un point de cheminement. Faites un clic gauche et la fenêtre contextuelle Établir un point de cheminement s'affichera.
2. La latitude, la longitude et l'altitude seront affichées. Dans le champ Nom, entrez un nom pour le point de cheminement.
3. Dans le champ Remarques, entrez toute information pertinente.
4. Cliquez sur **Sauver**.

SUPPRIMER UN POINT DE CHEMINEMENT


1. Dans la section Points de cheminement, sélectionnez  à côté du point de cheminement et le message contextuel Supprimer ce point de cheminement s'affichera

SYNCHRONISER LES POINTS DE CHEMINEMENT SUR SPOT X

1. Dans la section Points de cheminement, sélectionnez les points de cheminement en cliquant sur la case à cocher appropriée
2. Sélectionnez **Sauver** pour enregistrer les paramètres des points de cheminement.
3. Synchroniser le dispositif SPOT X avec Mon compte.

PROGRESSION

La fonction de Progression SPOT fournit un moyen simple de partager vos excursions de plein air et constitue également un excellent instrument de sécurité. Pour consulter les itinéraires effectués lors de l'utilisation du SPOT X, il suffit simplement de cliquer sur l'onglet « Cartes ».

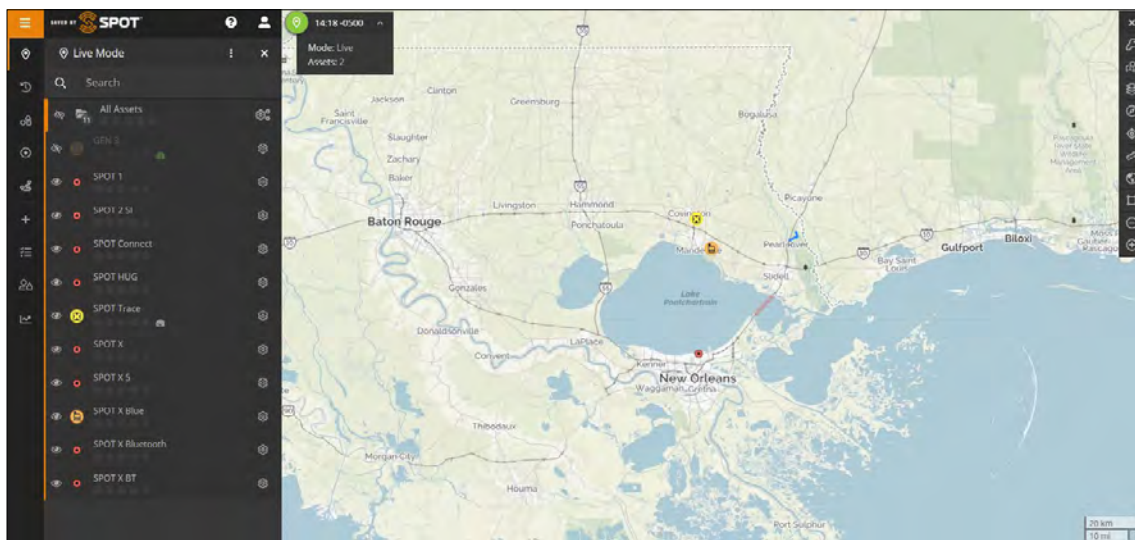










MON COMPTE - PARAMÈTRES ET FACTURATION

APERÇU

La page Paramètres et facturation

- **Paramètres de l'utilisateur** - Sélectionnez Mettre à jour pour changer d'utilisateur.
- **NIP du client** - Sélectionnez Modifier pour afficher et gérer le NIP du client.
- **Informations sur le client** - Sélectionnez Mettre à jour pour modifier les principales informations sur le contact.
- **Facturation et paiements** - Sélectionnez Afficher pour accéder à l'historique de la facturation et des paiements.
- **Suivi de l'utilisation des messages** - Sélectionnez Afficher pour accéder à l'utilisation des messages par appareil.
- **Gestion des cartes** - Sélectionnez le bouton Gestion pour débloquent d'autres fonctions en actualisant votre niveau de cartographie SPOT.
- **Flux XML** - Sélectionnez Afficher/Modifier pour créer un flux de données XML/JSON.
- **Annulation du service** - Sélectionnez Annuler pour désactiver l'abonnement de l'appareil SPOT.

 PARAMÈTRES DE L'UTILISATEUR Mettez à jour votre identifiant de compte, votre mot de passe, votre fuseau horaire et votre langue préférée. MISE À JOUR	 NIP DU CLIENT Afficher et gérer le NIP du client Numéro de compte <input type="text" value="ACD0357348"/> #NIP du client <input type="text" value="3304"/> MODIFIER
 INFORMATIONS DU CLIENT Utilisez cette page pour mettre à jour vos coordonnées principales. Cela comprend les renseignements fournis aux services d'urgence. MISE À JOUR	 FACTURATION ET PAIEMENTS Afficher l'historique de la facturation et des paiements. AFFICHER
 SURVEILLANCE DE L'UTILISATION DES MESSAGES Consultez l'utilisation de vos messages par appareil. AFFICHER	 INFORMATIONS DE LA CARTE DE CRÉDIT Tenez à jour les renseignements relatifs à votre carte de crédit pour éviter toute interruption de votre service SPOT. AFFICHER/MODIFIER
 GÉRER LA CARTOGRAPHIE Débloquez plus de fonctions en surclassant votre niveau de cartographie SPOT. GÉRER	 FLUX XML Créez un flux de données XML/JSON. AFFICHER/MODIFIER
 ANNULATION DE SERVICE Cliquez sur Annuler pour désactiver l'abonnement SPOT ANNULER	

UTILISATION DES MESSAGES SPOT X

La section Utilisation des messages SPOT X affiche l'information d'utilisation des messages suivante pour la période de facturation en cours :

- **Nom du dispositif** – Affiche le nom du dispositif SPOT X.
- **Messages utilisés** – Affiche le nombre total actuel de messages texte (envoyés et reçus) utilisés et le nombre maximum de messages texte permis avant qu'il y ait dépassement.

Exemple : 35/50 où 35 est le total actuel de messages texte utilisés et 50 est le nombre maximum permis avant que des dépassements aient lieu.

- **Messages envoyés** – Affiche le total de messages texte libres envoyés par le dispositif SPOT X.
- **Messages reçus** – Affiche le total de messages texte reçus par le dispositif SPOT X.
- **Messages prédéfinis envoyés** – Affiche le total de messages prédéfinis envoyés par le dispositif SPOT X. Envoyer des messages prédéfinis est gratuit et ne compte pas dans les messages texte libres.
- **Total des dépassements** – Affiche le coût total des messages texte qui dépassent le nombre maximal de messages texte permis par le forfait de service du dispositif SPOT X. Le total des dépassements apparaîtra sur votre prochaine facture.
- **Date de la prochaine facturation** – Affiche la date à laquelle le cycle suivant de facturation commence.

UTILISATION DES MESSAGES DU SPOT X


Nom de l'appareil	Message utilisé	Message envoyé	Message reçu	Prédéfini Envoyé	Dépassement total	Date de la prochaine facturation
SPOT X	0/N/A	0	0	0	\$0.00	

RETOUR

SYNCHRONISER SPOT X AVEC MON COMPTE

Pour synchroniser votre dispositif SPOT X à partir de Mon compte, consultez [SPOT Firmware Updater](#) pour télécharger la plus récente version de mise à jour du micrologiciel.

1. Ouvrez le programme **SPOT X device updater**.
2. Connectez-vous avec vos authentifiants Mon compte.
3. Éteignez votre dispositif SPOT X.
4. Connectez le câble USB à votre dispositif SPOT X et branchez-le dans un port USB de votre ordinateur.
5. Cliquez sur **Relier**.
6. Cliquez sur **Synchronisation**.
7. Une fois la synchronisation terminée, cliquez sur **Se déconnecter**.

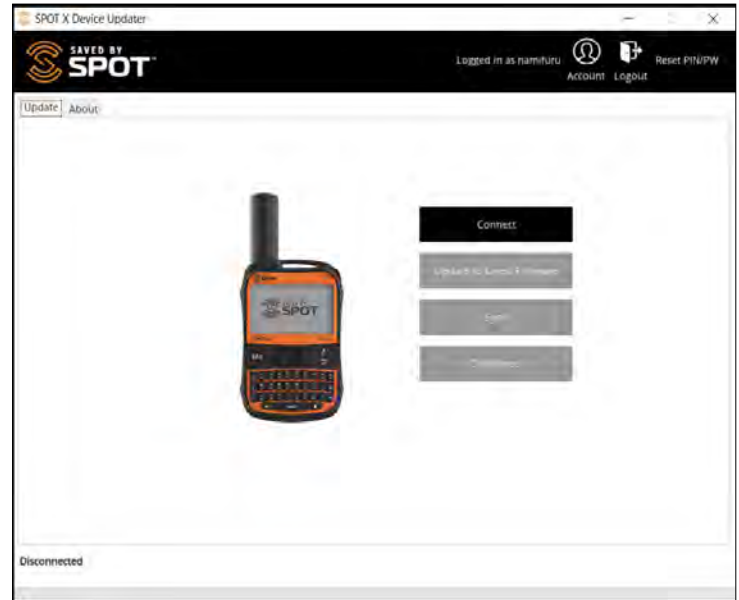

MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL SPOT X

Pour réaliser une mise à jour de votre dispositif SPOT X avec la version la plus récente du micrologiciel, rendez-vous sur la mise à jour du micrologiciel SPOT pour télécharger la plus récente mise à jour du micrologiciel.

1. Ouvrez le programme [SPOT X device updater](#).
2. Connectez-vous avec vos authentifiants Mon compte.
3. Éteignez votre dispositif SPOT X.
4. Connectez le câble USB à votre dispositif SPOT X et branchez-le dans un port USB de votre ordinateur.
5. Cliquez sur **Connecter**.
6. Cliquez sur **Mettre à jour à la plus récente version du micrologiciel**.
7. Une fois la mise à jour terminée, cliquez sur **Se déconnecter**.

NOTE: Veuillez ne pas débrancher le SPOT X pendant la mise à jour du micrologiciel ou lorsque la synchronisation est en cours d'exécution. L'interruption de cette procédure peut entraîner un mauvais fonctionnement de votre appareil.

DÉPANNAGE:

Si votre SPOT X se comporte de façon anormale, ne répond pas ou se fige, pressez les touches **Sélectionner** et **Allumage** pendant 12 secondes jusqu'à ce que l'interface de l'utilisateur clignote et relâchez par la suite les deux touches. Le logo du SPOT X doit apparaître à l'écran.

NOTE: Après avoir maintenu le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, un message apparaîtra vous demandant si vous désirez éteindre l'appareil. Ignorez ce message et continuez à maintenir les deux touches pour toute la séquence.

CARACTÉRISTIQUES DU SPOT X

HAUTEUR	16,6 cm (6,54 po)
LARGEUR	7,4 cm (2,9 po)
ÉPAISSEUR	2,4 cm (0,94 po)
POIDS	198 g (7 oz)
TYPE DE BATTERIE	Batterie lithium-polymère rechargeable
INDICE D'ÉTANCHÉITÉ	IP67 – Test de submersion dans un mètre d'eau pendant 30 minutes
RÉSISTANCE AU CHOC	Mil-STD-810G pour les chocs, IP67 pour la poussière
OPÉRATIONNEL TEMPÉRATURE	-20 °C à +60 °C (-4 °F à 140 °F)
STOCKAGE TEMPÉRATURE	-20 °C à +60 °C (-4 °F à 140 °F)
OPÉRER ALTITUDE	-100 m à 6 500 m (-328 pi à 21 320 pi)

CERTIFICATIONS

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA FCC

Déclaration relative au brouillage de la FCC (Section 15.1059b)

Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites imposées à un appareil numérique de Classe B en vertu de la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer un brouillage préjudiciable aux communications radio. Toutefois il n'existe aucune garantie que ce brouillage n'aura pas lieu dans une installation particulière. Si cet équipement cause un brouillage préjudiciable à la réception radiophonique ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence par l'une des mesures suivantes :

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

Augmenter la distance entre l'équipement et l'appareil de réception.

Brancher l'équipement dans une prise d'un circuit différent de celui sur lequel l'appareil de réception est branché.

Consulter le fournisseur ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour une assistance.

FCC SECTION 15, ARTICLE 15.21 - AVERTISSEMENT DE NE PAS MODIFIER :

Les changements ou modifications non formellement approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent invalider le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

RÉGLEMENTATION DE LA FCC :

FCC ID : L2V-SPOTX

Les informations réglementaires de la FCC est accessibles sur le dispositif SPOT X (étiquette électronique).

Veillez suivre les étapes suivantes pour accéder à ces informations :

- Sur l'écran principal, cliquez sur Configurations du système.
- Sur l'écran de Configurations du système, cliquez sur Informations réglementaires.
- L'écran de réglementation apparaît avec les informations réglementaires de la FCC, et celles du Canada.

AVIS ISED RSS-GEN

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CERTIFICATION INDUSTRIE CANADA

Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Cet appareil satisfait aux normes RSS d'exemption de licence d'Industry Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RÉGLEMENTATION DU CANADA:

IC : 3989A-SPOTX

CAN ICES-3(B)/NMB-3B

Les informations réglementaires du Canada sont accessibles sur le SPOTX (étiquette électronique). Veuillez suivre les étapes suivantes pour accéder à ces informations :

- Sur l'écran principal, cliquez sur Configurations du système.
- Sur l'écran de Configurations du système, cliquez sur Informations réglementaires.
- L'écran de réglementation apparaît avec les informations réglementaires de la FCC, et celles du Canada.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ POUR LES USAGERS EUROPÉENS

Par la présente, SPOT LLC déclare que ce dispositif SPOT X, est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte entier de la déclaration de conformité EU peut être consulté sur le site FindMeSPOT.com/Regulatory.



Fréquences de transmission : 1611.25, 1613.75, 1616.25 et 1618.75 MHz. (1610-1620 MHz)











PIRE maximale : 22.35 dBm

Voltage: 5 VDC, Courant maximal: 550mA

Cet appareil fonctionne en accord avec les règlements de fréquence requise du site "Radio Astronomy Site", selon ce qui est spécifié dans l'accord de la fondation Globalstar National Science Foundation agréé en 2001. Cet appareil fonctionne aussi selon les règlements de CFR25.213.

Ce dispositif règle automatiquement sa fréquence de transmission en fonction de sa position géographique et est conforme aux exigences réglementaires internationales.

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

-  **Avertissement – Modifications :** Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser ce dispositif.
-  **Avertissement – Pile interne :** La pile rechargeable qui se trouve à l'intérieur de l'appareil SPOT X n'est pas conçue pour être remplacée par le consommateur.
-  **Avertissement – Zone de dynamitage :** Pour éviter toute interférence avec les opérations de dynamitage, éteignez votre dispositif SPOT X lorsque vous vous trouvez dans une « Zone de dynamitage » ou une zone avec des panneaux affichant « Éteindre les appareils de radio « émetteurs-récepteurs ». Respectez tous les panneaux et les instructions.
-  **Avertissement – Atmosphère potentiellement explosive :** Éteignez votre dispositif SPOT X lorsque vous vous trouvez dans une zone avec une atmosphère potentiellement explosive et respectez tous les panneaux et instructions.
-  **Avertissement – Conduite :** Respectez toujours les pratiques de conduite sécuritaires et les réglementations et règles locales en matière d'utilisation d'appareils sans fil pendant que vous conduisez. Garez-vous toujours de manière sécuritaire avant d'utiliser le dispositif SPOT X pour envoyer ou recevoir des.
-  **Avertissement – Stimulateurs cardiaques :** La Health Industry Manufacturers Association, association des industriels de la santé, recommande qu'une distance minimale de 15,24 cm (6 pouces) soit maintenue entre le dispositif SPOT X et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence avec le stimulateur cardiaque.
-  **Avertissement – Aide auditive :** Certains appareils numériques sans fil peuvent brouiller certaines prothèses auditives. Afin d'empêcher un tel brouillage, veuillez consulter le fabricant de votre prothèse auditive.
-  **Avertissement – Débit d'absorption spécifique (DAS) :** Le dispositif SPOT X s'est montré conforme en matière de débit d'absorption spécifique localisé aux limites d'exposition générale/dans un environnement non contrôlé spécifiées dans la norme ANSI/IEEE STD C95.1-1992; il a été testé conformément à la procédure spécifiée dans la directive IEEE 1528-2013 et la directive IEC 62209- 2.2010 en utilisant une distance de séparation de 0 mm. Le dispositif SPOT X doit être utilisé conformément aux instructions fournies en matière d'exposition humaine.
-  **Avertissement – Utilisation dans la navigation aérienne :** Maintenez l'appareil SPOT X éloigné à au moins 31 cm (12 pouces) des systèmes de navigation et des antennes GPS de l'avion, ou de tout autre aéronef. SPOT X peut provoquer des interférences avec les signaux de réception d'appareils GPS, causant des pertes intermittentes d'informations GPS et des interruptions momentanées des opérations de la navigation.
- SPOT X est considéré comme un appareil électronique portable (AEP). Selon la réglementation CFR Part 91.21, le pilote endosse la responsabilité de l'utilisation de tout appareil électronique portable dans son avion et doit être en mesure de prouver sur demande de la FAA qu'il respecte les conditions d'usage.
-  **Union Européenne :** Les tests sur le SPOT X confirment qu'il est conforme aux normes de taux d'absorption (TAR) dans un environnement non contrôlé / et les limites d'exposition générale spécifiés dans les rapports de ANSI/IEEE Std. C95.1.1999 et a été testé en accord avec les procédures de mesures spécifiées dans les recommandations de EN50566:2017 et EN62209-2:2010 en utilisant une distance de séparation de 0 mm.
- REMARQUE:** Si vous êtes préoccupé par l'exposition aux fréquences radio (RF) pendant l'utilisation du SPOT X, veuillez à le placer en un endroit où il ne sera pas en contact avec votre corps. Les rayons de fréquence radio diminuent considérablement en éloignant le SPOT X.

SOUTIEN SUPPLÉMENTAIRE POUR SPOT X

Ce guide de l'utilisateur du dispositif SPOT X est fondé sur la version de production du dispositif SPOT X. Des changements ont pu être apportés au matériel et au micrologiciel après sa publication. SPOT LLC se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et les caractéristiques du produit sans préavis.

Consultez le site FindMeSPOT.ca/SPOTXSoutien pour accéder à la version la plus récente du guide de l'utilisateur du dispositif SPOT X et pour en savoir plus sur la manière d'utiliser le dispositif SPOT X.



FindMeSPOT.ca/SPOTX_fr

SPOT X® est une marque de commerce de Globalstar Inc.
Le nom et le logo Bluetooth® sont des marques déposées propriété de h®Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par SPOT, LLC est faite sous licence.

Toutes les autres marques de commerces et marques déposées sont détenues par leurs propriétaires respectifs.

© 2022 SPOT LLC. Tous droits réservés. Tous les produits SPOT décrits sur FindMeSPOT.ca sont les produits de SPOT LLC et de ses sociétés affiliées, qui ne sont affiliées d'aucune manière avec SPOT Image à Toulouse en France ou SPOT Image Corporation of Chantilly en Virginie.

SPOT LLC • 1351 Holiday Square Blvd. • Covington, LA 70433